


Инструкция по эксплуатации инкубатора для яиц M16


1. Управление

Температура по умолчанию: 38°C/100°F.
Допускается разница +/-0,5°C.

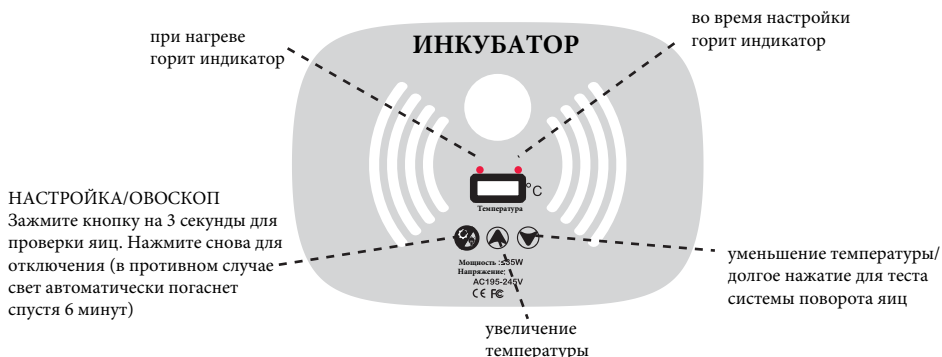

2. Сборка и настройка инкубатора


2.1) Положить яйца

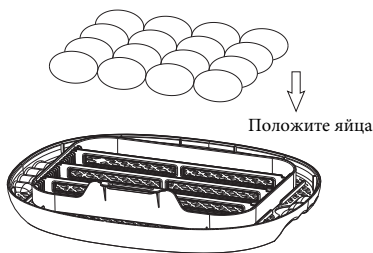

2.2) Закрыть крышку

Совместите прозрачную крышку с нижней частью и плотно вставьте ее в углубления для герметичности. В противном случае, горячий воздух будет выходить, что вызовет колебания температуры внутри инкубатора.

Примечание: вставьте поворотный механизм в лоток, чтобы обеспечить правильное переворачивание яиц

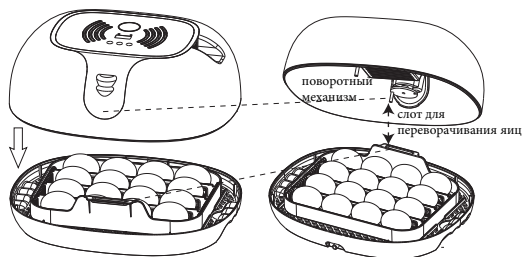


2.3) Подключение и добавление воды



Подключите внешнее устройство для подачи воды
Во время инкубирования необходимо следить за уровнем воды. По мере испарения воды ее необходимо своевременно добавлять


Пожалуйста, не выбрасывайте пенопласт от устройства для заливки воды. При понижении температуры в помещении, накройте устройство пенопластом для поддержания температуры. В то же время пенопласт нужно подложить под устройство для заливки воды.

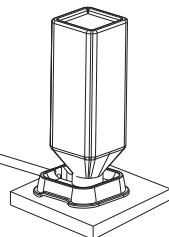


Инструкция по эксплуатации инкубатора для яиц M16

2.4) Овоскоп

Зажмите кнопку на 3 секунды и нажмите снова для отключения (в противном случае свет автоматически погаснет спустя 6 минут)

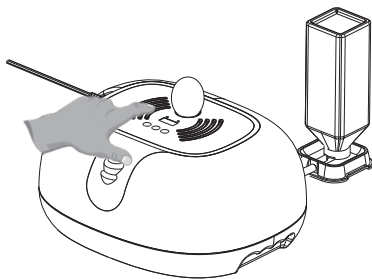


2.5) Установка температуры

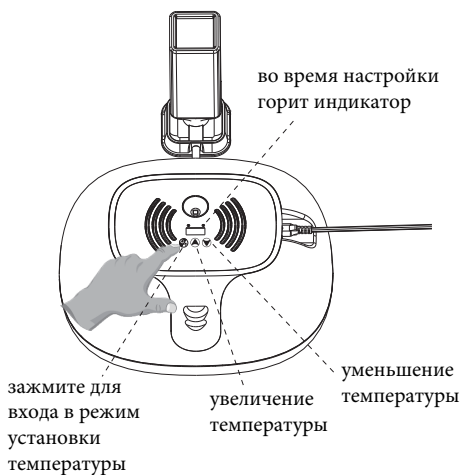


2.6) Удаление лотка для яиц

При наступлении стадии вылупления снимите лоток, чтобы обеспечить успешное вылупление птенцов.

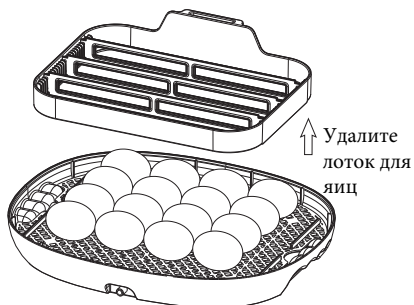

2.7-1) Очистка корпуса лотка

Можно мыть водой ✓

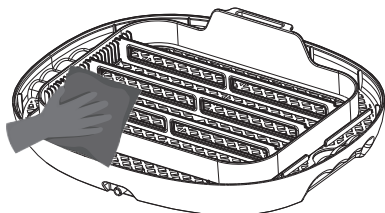

Можно мыть в раковине

2.7-2) Очистка крышки

Нельзя мыть водой ✗



Перед чисткой отключите питание. Протрите аппарат влажной тряпкой, а затем вытрите насухо. Во время чистки следите за тем, чтобы все электрические компоненты оставались сухими и не намокали в воде.

СОВЕТЫ ПО ИНКУБАЦИИ:

На примере куриных яиц

• 1. Как выбрать яйца перед инкубацией?

1-1. Яйца должны быть свежими. Как правило, это оплодотворенные яйца на 4-7 день после кладки. Не кладите яйца в холодильник и не мойте.

1-2. Выньте поворотный механизм и поместите яйца на инкубационную решетку после 18-дневного периода инкубации.

2. Меры предосторожности при инкубации

2-1. Во время инкубации необходимо тщательное наблюдение и правильная эксплуатация устройства. Добавляйте воду в аппарат каждые 1-2 дня (зависит от окружающей среды и количества воды внутри аппарата).

2-2. Поместите аппарат в пенопласт, если температура окружающей среды ниже 20°C/68°F для лучшего сохранения тепла.

2-3. Не открывайте часто крышку во время инкубации, это приведет к высыханию скорлупы яиц, которую цыпленку будет трудно разбить;

2-4. В период инкубации своевременно проверяйте развитие яиц:

1 проверка яиц (5-6-й день): проверка оплодотворенности яиц – удалите неоплодотворенные яйца, яйца с незакрепленным желтком, мертвые яйца.

2 проверка яиц (11-12 день): проверка развития эмбриона яйца – хорошо развитый эмбрион увеличен, с кровеносными сосудами внутри, воздушная камера большая и резко очерченная.

3 проверка яиц (16-17 день): свет с заостренной стороны, хорошо развитый эмбрион становится еще больше, яйцо заполнено, в большинстве мест свет не проглядывается. Если это мертвое яйцо, кровеносные сосуды в яйце размыты, желтые части рядом с воздушной камерой, граница между яйцом и воздушной камерой размыта.

2-5. Время вылупления (19-21 день): наступает период вылупления, когда на скорлупе появляются трещины. Повысьте влажность, чтобы скорлупа была достаточно мягкой для вылупления птенцов, уменьшите температуру до 37-37,5°C/98-99°F.

3. Как хранить аппарат по завершению инкубации

Своевременно очищайте и просушивайте аппарат после использования, чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов из-за внутренней влажности аппарата.

Автоматический мини инкубатор ННД 16 Wonegg на 16 яиц с LED овоскопом на крышке — компактное и эффективное устройство для инкубации до 16 яиц.

Бренд: ННД. Страна-изготовитель: Китай.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Nanchang Edward Co., LTD

Стр. 5, №8 Гаоксин Род, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40, стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.