




PAWGETHER

DRIP 1/1T

Smart Pet Water Fountain

Умный питьевой фонтан для
животных

Инструкция по эксплуатации

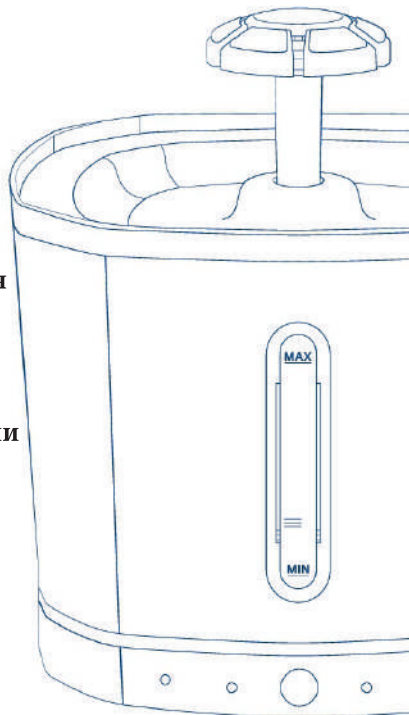

 Знакомство с продуктом (пример Drip 1)



Инновационная технология:

Инновационная гидроэлектрическая сепарация и регулируемый выход воды, полная гарантия безопасного использования



Рабочие режимы

Режимы работы

Нормальный режим
Smart режим

Замена картриджа

30 дней непрерывной работы
60 дней непрерывной работы

Рабочие условия

Циклическая работа
Циклическая работа с 2 минутами работы и 3-минутным интервалом
90 секунд работы по датчику радара и 15-секундный интервал

Режим радара

Накопительно 90 дней



Уход и техническое обслуживание

1. Очистка и обслуживание фонтана

- Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует паспортным данным фонтана.
- Пожалуйста, не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами, которые могут ускорить его пожелтение и старение.
- Во время очистки не используйте химические жидкости. Основание фонтана и адаптер питания не должны погружаться в воду.
- Отключите источник питания перед установкой, обслуживанием, перемещением, добавлением воды и очисткой диспенсера для воды.
- Рекомендуется чистить фонтан один раз в неделю.
- При использовании режима радара фонтан должен быть установлен как можно дальше от препятствий, передатчиков WIFI, штепсельной вилки и других электроприборов, чтобы не нарушать точность работы датчика радара.
- Если устройство не используется, пожалуйста, отключите источник питания и извлеките его из соображений безопасности. После сушки положите детали в оригинальную коробку для дальнейшего использования.
- Если поднять беспроводной индукционный водяной насос более чем на 50 секунд во время работы фонтана, устройство автоматически перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку для перезапуска, устройство перейдет в «обычный режим».

2. Замена фильтра

- Перед использованием замочите и промойте картридж фильтра в воде в течение 5-10 минут.
- Чтобы сохранить здоровье домашних животных своевременно заменяйте фильтрующий элемент в соответствии с сигнальным индикатором.

Параметры продукта



Умный фонтан для домашних животных Drip 1


Модель	Drip1	Напряжение	5В пост. тока
Мощность	2Вт	Материал	ABS
Объем	1.3л	Размер	183x183x158мм



Умный фонтан для домашних животных Drip 1T

Модель	Drip 1T	Напряжение	5В пост. тока
Мощность	2Вт	Материал	ABS
Объем	2.5л	Размер	183x183x208мм

Функции панели управления

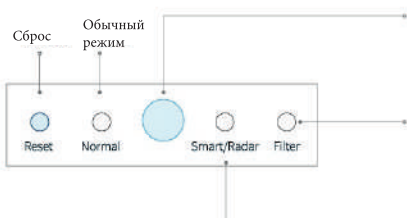

Кнопка выполнения операции

Нажмите кнопку, чтобы включить, затем нажмите еще раз для переключения режимов работы. Режим по умолчанию является режимом Normal. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Замена фильтра

Когда загорается красный индикатор: Фильтр необходимо заменить; после замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 3 секунд, пока не погаснет красный свет индикатор; процесс сброса завершен.

Smart-режим и режим радара

Когда загорается красный индикатор: Smart-режим. Когда загорается синий индикатор: режим радара. Когда индикатор «Normal» и индикатор «Smart/Radar» мигают одновременно, это означает одну из следующих ситуаций:

1. Уровень воды в резервуаре для воды слишком низкий, немедленно добавьте воду.
2. Беспроводной индукционный водяной насос поднят, не находится в рабочем положении, переустановите водяной насос, нажмите кнопку операций, фонтан снова может возобновить работу. Если водяной насос вернулся в рабочее положение через 50 секунд после подъема, фонтан возобновит работу автоматически.



Устранение неполадок

Если фонтан не работает или работает неправильно, проверьте следующие решения:

Неисправность

Вода не течет и индикатор не горит

Вода не течет, а индикатор горит

Водяной насос фильтра не работает

Вода не выходит, водяной насос шумит

Электрическая неисправность

Решение

Проверьте, выключено ли устройство, подается ли электропитание, проверьте контакт.

Проверьте, не слишком ли низкий уровень воды (мигает индикатор), не истек ли срок службы фильтра (мигает индикатор).

Проверьте, не забиты ли грязью водяной канал насоса, регулирующий клапан, распылительная головка; проверьте, находится ли распылительная головка в положении, при котором поток воды мал.

Проверьте и очистите водяной насос, а также убедитесь, что положение насоса и емкости для воды выровнено; выключите устройство и перезапустите через 15 с.

Обратитесь в сервисную службу, ремонт должен производиться квалифицированными специалистами.



Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории

России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок - 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Гарантийный срок на продукты серии DRIP составляет один год. Если пользователь не может предоставить доказательства, такие как действующий счет-фактура, отсчет начинается с даты изготовления до 18 месяцев. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в соответствии с требованиями руководства.
2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
4. Повреждения, вызванные напряжением питания, не соответствующим паспортной табличке продукта.
5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износ не покрываются гарантией.