

petwant

Умная автокормушка
для домашних животных
F1 Wi-Fi

Уважаемые пользователи:

Благодарим вас за выбор умной кормушки для питомцев Petwant.

Надеемся, что она облегчит вашу жизнь как владельца питомца.

Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте изложенным в нем инструкциям.

Среда использования: кормушку следует использовать в помещении (от -5 °C до 40 °C).

В то же время, пожалуйста, размещайте кормушку в тени, чтобы избежать воздействия солнечного света.

Требования к беспроводной сети: поддерживается только передача 2,4 G (поддерживается протокол IEEE 802.11b/g/n). 5G Wi-Fi не поддерживается.

Рекомендуется, чтобы расстояние между кормушкой и маршрутизатором не превышало 8 м; связь будет лучше, если между ними не будет стен.





Встречайте умную кормушку


Умная кормушка Petwant не только имеет минималистский дизайн, но также помогает не задумываться о кормлении и дает возможность настроить эту процедуру специально под вашего питомца.

На панели управления находится всего лишь одна кнопка. Она подключает кормушку к Wi-Fi.

Выключатель питания находится в нижней части кормушки, что предотвращает случайные нажатия животными.

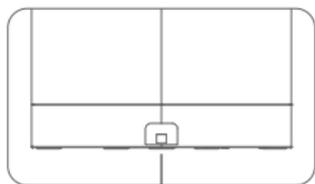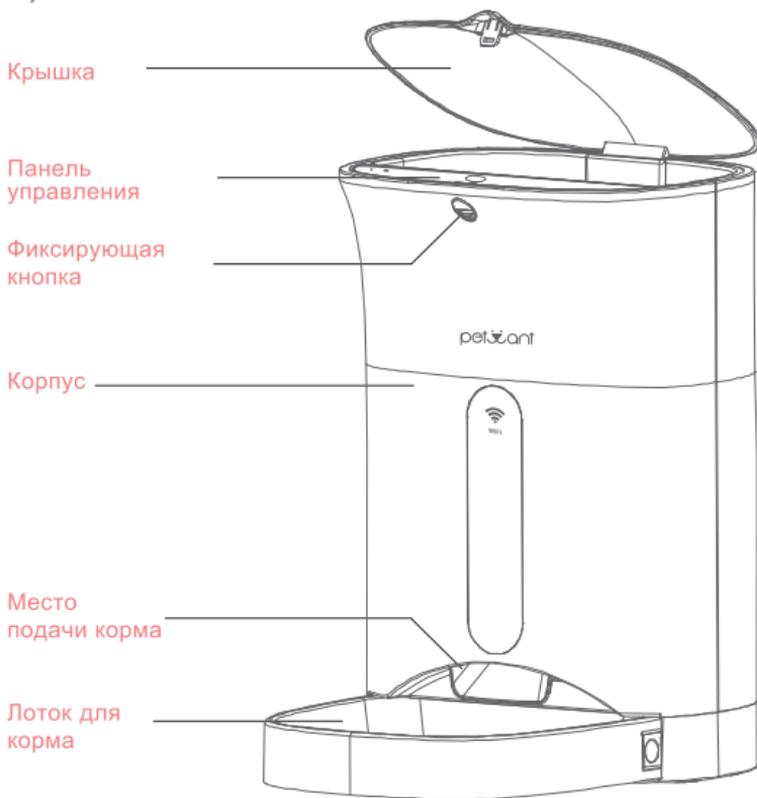

Разъем для питания

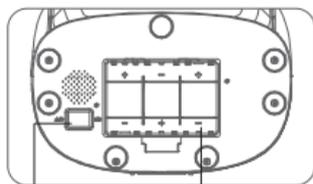

Выключатель Батарейный отсек

Скачайте приложение «Smart Life»

Для оптимальной работы сначала установите приложение «Smart Life».





Для этого отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу загрузки и установить приложение в соответствии с инструкциями.



После установки пользователям необходимо разрешить приложению доступ к местоположению и сети. В противном случае, это повлияет на функционал кормушки.


Регистрация аккаунта

Нажмите кнопку «Создать новую учётную запись» для создания нового аккаунта и следуйте указаниям приложения

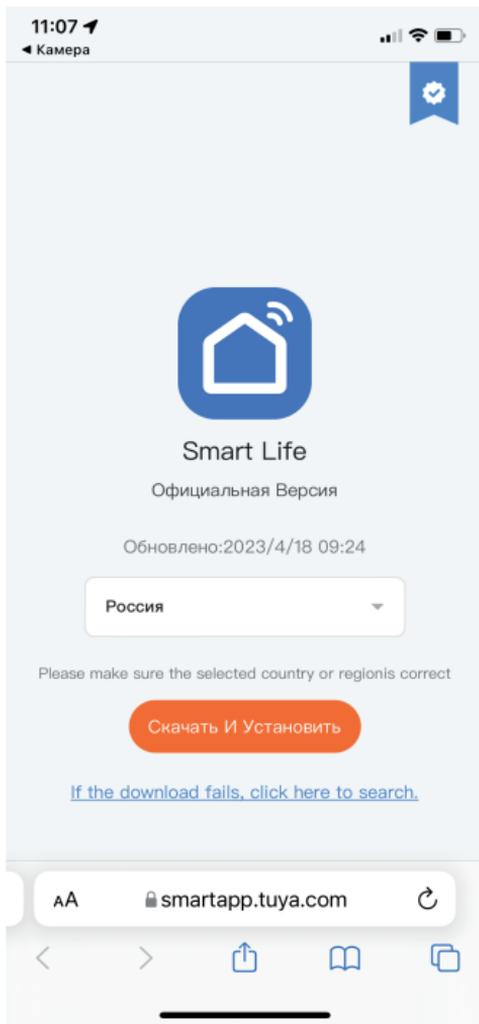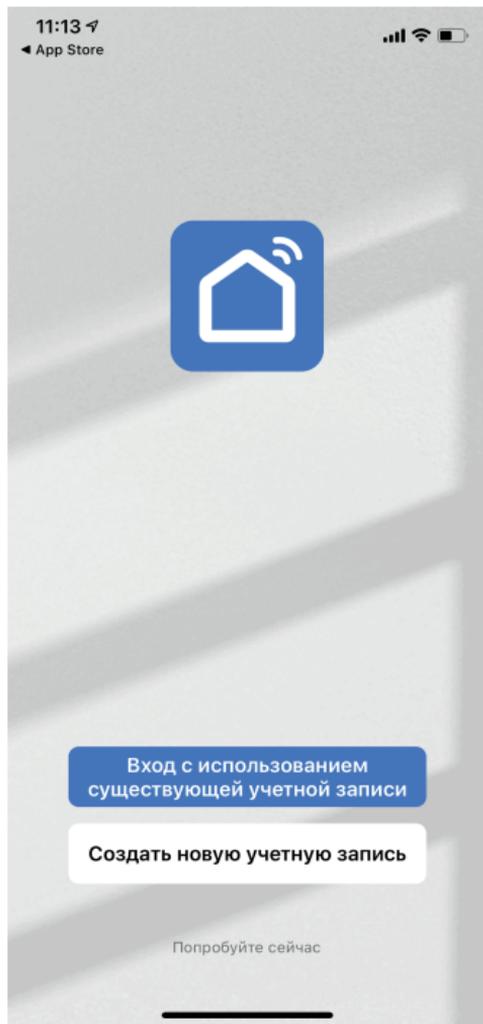

Добавить устройство

Нажмите кнопку «Добавить устройство»

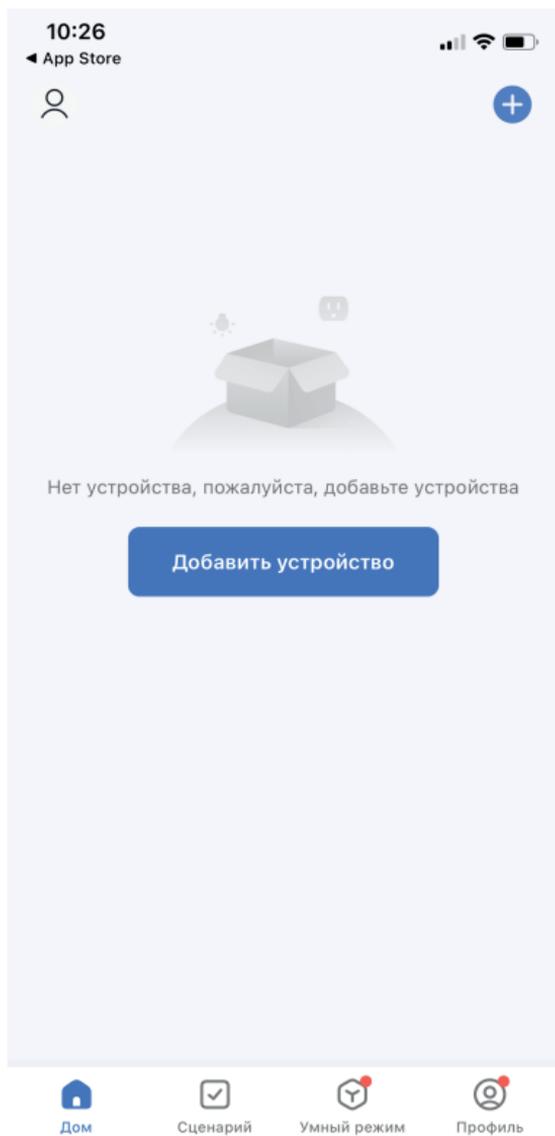


Добавить устройство

Щелкните «Малая бытовая техника» и выберите «Кормушка для домашних питомцев (Wi-Fi)».



Добавить устройство

1. Убедитесь что ваша сеть Wifi работает на частоте 2,4 Ghz.
2. Выберите вашу сеть Wifi и введите пароль для подключения к сети

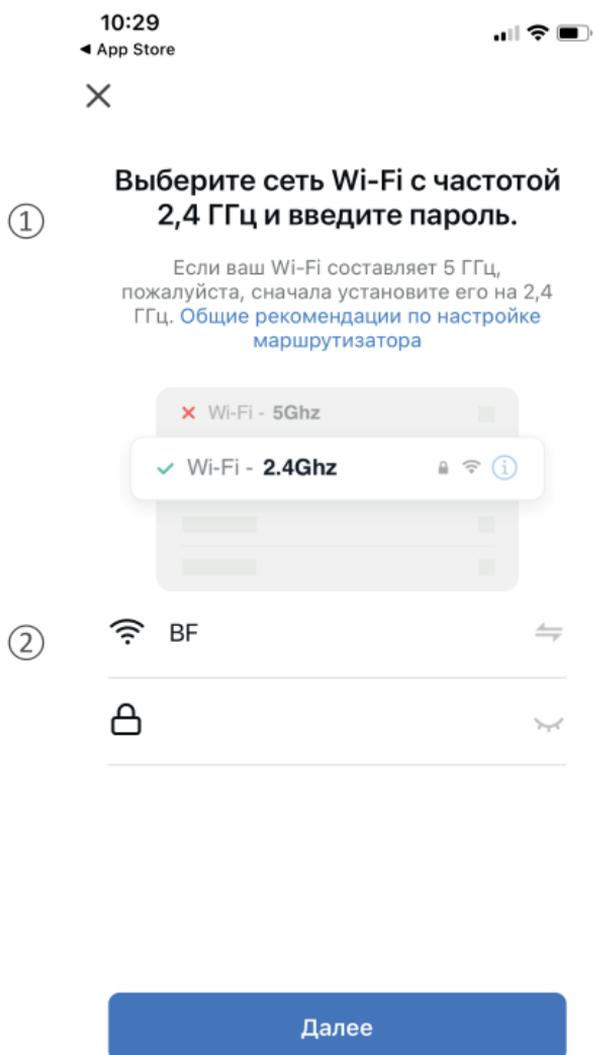

Добавить устройство

1. Проверьте состояние светового индикатора.
2. Убедитесь, что он мигает.

10:34



Сброс устройства



Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).

Убедитесь, что индикатор мигает

Сброс устройства шаг за шагом

①

10:34



Сброс устройства



Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).



Проверьте состояние светового индикатора:

Медленно мигает




Быстро мигает



②

Главная страница приложения

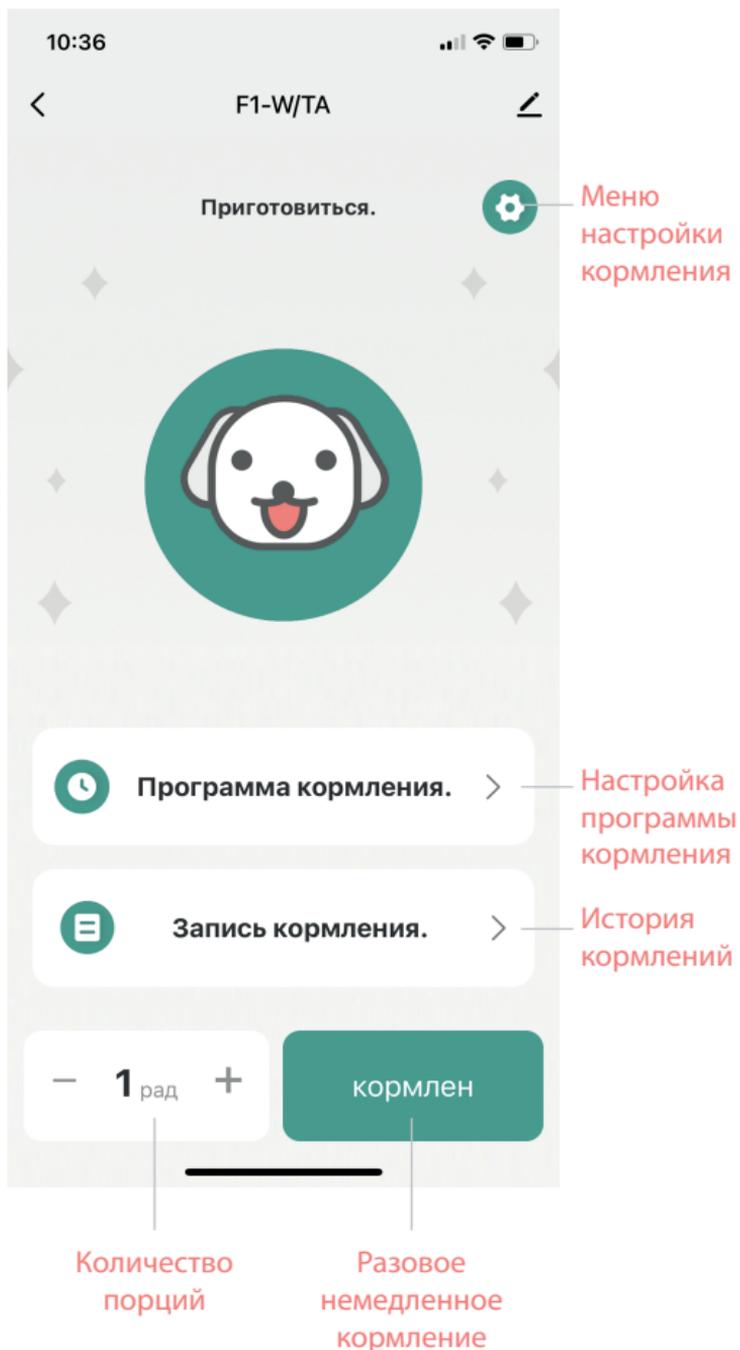

Настройка программы кормления

1. Установите время начала кормления.
2. Установите дни для кормления.

10:39 📶 📶 🔋

< **Добавьте время.**

07	37
08	38
09	39
10	40
11	41
12	42
13	43

2

В пон... Во вт... **сред** В чет... В пят... В суб... В вос...


3 **Количество питательных порций:** **Брад**

4 **Время сохранения**

отмен

3. Установите количество порций для одного кормления.
 4. Нажмите сохранить для ввода кормления.
-

Информация по прошлым кормлениям

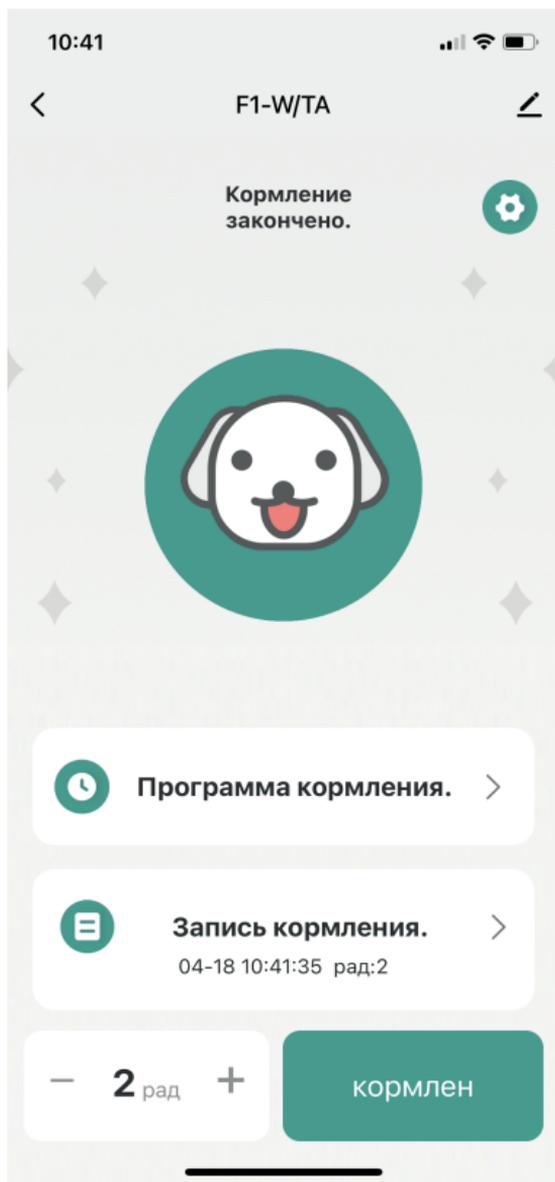

Созданные планы кормления можно редактировать

Для этого нажмите на нужное кормление и измените параметры

10:45 📶 📶 🔋

< **Время обновления прош...**

07	37
08	38
09	39
10	40
11	41
12	42
13	43

В пон... Во вт... сред В чет... В пят... В суб... В вос...

Количество питательных порций: 5 брад


Время сохранения

отмен

Сборка и разборка

Сборка и демонтаж емкости для корма:


Возьмитесь за обе стороны емкости для корма и поднимите вверх для удаления; для установки поверните центральное колесо с лопатками так, чтобы оно совпадало с пазом.

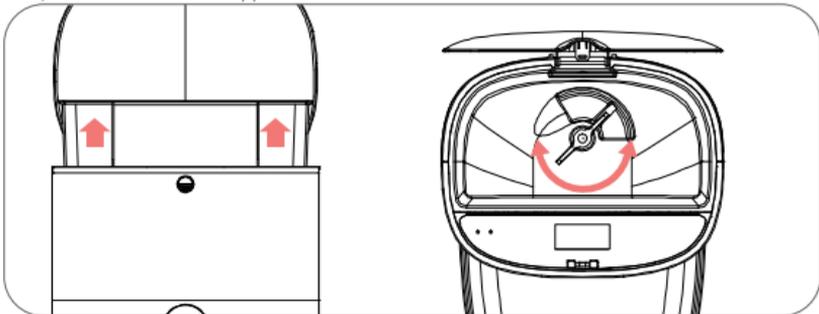

Сборка и разборка лотка для корма:

Возьмитесь за крепления на обеих сторонах кормушки, подтолкните лоток к корпусу.

Потяните лоток к себе для снятия с корпуса.

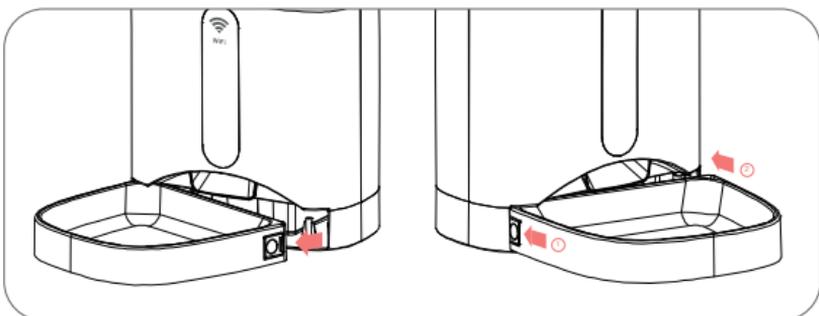

Очистка умной кормушки

1. Пожалуйста, отключите устройство от сети и отсоедините провод перед очисткой
 2. Очистите устройство влажной тканью.
 3. Лоток для корма и емкость для корма можно снять для очистки в автоматической посудомоечной машине.
 4. Основание нельзя погружать в воду, иначе можно вызвать короткое замыкание в устройстве.
 5. Перед наполнением кормушки кормом ее необходимо очистить и полностью высушить.
-

Важная информация о безопасности

Объяснение слов и символов, используемых в этом руководстве



Это символ предупреждения о безопасности. Он используется, чтобы предупредить вас о потенциальных рисках травматизма. Соблюдайте все сообщения о безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.



ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, используемое без символа предупреждения о безопасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к нанесению вреда вашим питомцам.



ПРИМЕЧАНИЕ используется для решения вопросов безопасного использования, не связанных с травмами.



- ★ НЕ помещайте посторонние предметы в кормушку.
 - ★ НЕ используйте кормушку вне помещения.
ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.
 - ★ НЕ используйте кормушку для чего-либо иного, кроме ее предполагаемого использования.
 - ★ НЕ позволяйте детям играть кормушкой или возле нее.
 - ★ НЕ помещайте ничего на кормушку.
- Устройство запускается автоматически.
- ★ НЕ разбирайте кормушку по инструкции, отличной от указанной в этом руководстве по эксплуатации.
 - ★ НЕ устанавливайте или не храните кормушку в местах, где она будет подвергаться воздействию погоды или температуры ниже -20°C .
 - ★ НЕ погружайте панель управления в воду.
- Основание НЕЛЬЗЯ погружать в воду, так как это может повредить электронные компоненты.
- ★ НЕ используйте эту кормушку для кормления щенков, котят, собак или кошек/котов, которые не могут достать до кормушки или которые имеют физические недостатки.
 - ★ НЕ эксплуатируйте прибор, если он имеет поврежденный шнур питания или вилку, если он неисправен или был поврежден.
- Немедленно обратитесь в Центр обслуживания клиентов для получения дальнейших инструкций в случае вышеуказанных повреждений.
- ★ НЕ позволяйте домашним животным грызть или проглатывать какие-либо детали.
- Если вы переживаете по поводу шнура питания, приобретите жесткий пластиковый протектор для его защиты
- ★ НЕ пытайтесь самостоятельно отремонтировать кормушку.
-

Важная информация о безопасности

★ Если требуется удлинитель, следует использовать удлинительный шнур с надлежащей номинальной мощностью.

★ НЕ используйте устройство способом, отличным от предполагаемого использования.

Использование аксессуаров, не рекомендованных или не продаваемых производителем, может привести к возникновению опасных ситуаций.

★ НЕ поднимайте кормушку за крышку, емкость для корма, лоток или его крепления.

Поднимайте и переносите кормушку двумя руками, держа за основание и в вертикальном положении.

★ Только для сухих продуктов. НЕ используйте влажную или консервированную пищу.

★ Чтобы избежать опасности спотыкания, всегда убирайте шнур питания из мест, где вы можете на него наступить или споткнуться.

★ Если вилка устройства намокла, отключите электричество в этой розетке.

Не пытайтесь отключить устройство.

★ Изучите этот прибор после установки.

Не подключайте устройство в сеть, если на шнуре питания или вилке есть вода.

★ Чтобы уменьшить риск получения травмы, необходимо внимательно следить за устройством, если рядом с ним находятся дети.

★ При использовании шнура питания не помещайте его в воду или в другие жидкости.

★ Утилизируйте все упаковочные материалы должным образом.

Некоторые предметы могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты; они могут вызвать удушье; держите их вдали от детей и домашних животных

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

★ Кормушка предназначена только для собак или кошек.

★ Кормушка должна быть размещена на ровной поверхности.

★ Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется, перед установкой или снятием деталей и перед чисткой. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы извлечь вилку из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

★ Индикатор будет мигать в случае разрядки аккумулятора, чтобы напомнить пользователям о замене батарей или подключении в сеть.

★ Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции, изложенные в этом руководстве.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Автоматическая кормушка F1-WiFi

Материал: ABS пластик.

Объем кормушки: 4,3 л.

Максимальное количество кормлений в день: 4.

Максимальное количество порций: 10

Объем одной порции: 10±2гр.

Применимый корм: 5-15 мм сухой.

Электропитание: от сети 220 V адаптер 5V 1A или от батареи тип "D", 3 шт. (не входят в комплект).

Размер: 245*300*380 мм.

Вес: 2,1 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY 3/F,
6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун,
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40

стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.