

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЦА ДЛЯ КУРЯТНИКА



Данное руководство призвано упростить процесс установки с помощью пошаговых инструкций и рисунков. Пожалуйста, прочтите руководство полностью перед началом эксплуатации.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Для питания изделия требуются две батарейки типа АА или LR06 номинальным напряжением 1,5 В. Всегда используйте новые батарейки с действующим сроком годности.

При использовании качественных элементов питания они смогут работать круглый год, даже в холодном или жарком климате (от -26°C до 60°C).

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Для установки батареек выполните следующие шаги:

1. Открутите 4 винта на кожухе привода с помощью крестовой отвёртки, как показано на рис. 7.
2. Снимите привод и замените батарейки, как показано на рис. 8.

При замене используйте только новые батарейки, как описано в разделе выше. Убедитесь в соблюдении полярности батареек (знаки "+" и "-" должны совпадать на батарейках и их отсеке).

3. Установите привод на место, как показано на рис. 7.
4. Закрутите обратно 4 винта с помощью крестовой отвёртки.
5. Проверьте работу изделия, нажав на кнопку.

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте в изделии перезаряжаемые батарейки. Перезаряжаемые батарейки не обеспечивают нужного напряжения питания.

Не используйте совместно батарейки разных типов или совместно новые и старые батарейки. Всегда устанавливайте новые батарейки одной марки. Всегда проверяйте соблюдение полярности (плюс "+" и минус "-") при установке батареек.

Разряженные батарейки должны быть извлечены из изделия и утилизированы безопасным образом.

При необходимости длительного хранения изделия без использования, батарейки следует извлечь.

Не замыкайте накоротко контакты питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой изделия убедитесь, что для его монтажа достаточно места.

Для беспроблемной работы изделия над его верхним краем необходимо оставить не менее 30,5 см свободного пространства. Зазоры слева, справа и снизу должны составлять не менее 2,5 см. Таким образом, требуемые размеры отверстия для установки изделия составляют 20,3×4,1×25,4 см (Д×Ш×В).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и сохраните инструкцию перед началом работ.

Установки должна производиться в соответствии со всеми местными законодательными нормами и правилами.

ВАЖНО! Сохраните данную инструкцию для обращения в будущем.

МОНТАЖНИКУ: Оставьте инструкцию владельцу данного изделия. Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию перед использованием изделия.

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска пожара, поражения электрическим током или травм соблюдайте следующие правила:

- А. Используйте данное изделие только в соответствии с указаниями изготовителя.
- В. Выключите изделие перед обслуживанием или чисткой.
- С. Будьте аккуратны при резке или сверлении стенки, чтобы не повредить электропроводку и другие скрытые коммуникации.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если вам не нужен особый таймер, всегда оставляйте изделие в режиме по умолчанию.

Изготовитель и продавец отказываются от какой-либо ответственности в случае несоблюдения приведённых здесь инструкций по установке, обслуживанию и правильному использованию изделия. Изготовитель или дилер снимают с себя всякую ответственность за травмы, полученные в результате небрежности, в случае неправильного обслуживания изделие автоматически лишается гарантии.

Данное изделие предназначено для наружного использования при естественном освещении. Не используйте данное изделие внутри помещений в отсутствие естественного освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы соглашаетесь с тем, что несёте ответственность за любые повреждения оборудования, изделия, или травмы в процессе установки. Ни продавец, ни изготовитель не несут ответственности за подобные повреждения или травмы.

Утилизируйте упаковку отдельно в соответствии с её материалом.

Устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с законодательством каждый потребитель должен утилизировать старые и повреждённые устройства отдельно от бытовых отходов для их профессиональной утилизации и предотвращения вредоносного воздействия на окружающую среду. Батарейки и аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.

От вас, как от потребителя, законодательством требуется отнести все батарейки и перезаряжаемые аккумуляторы в подходящий пункт приёма для их экологичной переработки вне зависимости от содержания в них опасных химических веществ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Программируемая электроника: для современных пользователей, а также в ситуациях, требующих точного расчёта времени, изделие может программироваться с помощью кнопки, расположенной под его приводом. Подробная информация приведена в разделе ФУНКЦИИ КНОПОК.

- Основной материал: Алюминий

- Водозащита: IP56 (степень защиты от влаги и пыли)
- Размеры упаковки: 40,6 x 30,5 x 4,1 см (Д×Ш×В)
- Вес изделия: 907 г

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Саморезы для монтажа - 6 шт.
- Щелочные батарейки AA - 2 шт.
- Инструкция по установке.


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ:

- Отвёртка для затяжки винтов
- Карандаш (подходящий для всех поверхностей)
- Дрель или шуруповёрт
- Электролобзик / ручная пила
- Уровень

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ:

- Защитные очки
- Защитные перчатки

УСТАНОВКА

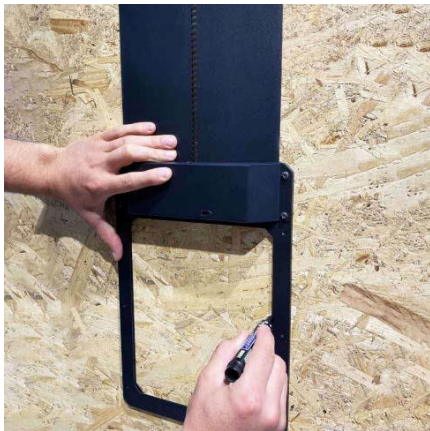


1. Разметьте место установки.



2. Просверлите отверстие.




3. Выпилите проём для изделия.

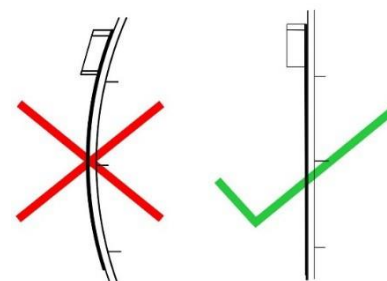

4. ВНИМАНИЕ! Не выгибайте дверцу!



5. ТЩАТЕЛЬНО ЗАТЯНИТЕ САМОРЕЗЫ! Не затягивайте саморезы слишком сильно, иначе вы сомнёте направляющие, и дверца не сможет двигаться!

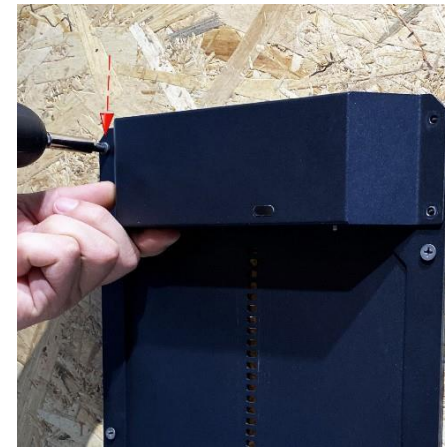

7. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК Ослабьте 4 винта на чёрном корпусе привода.



6. ПРОВЕРЬТЕ ДВЕРЦУ.

Двигается ли дверца вверх и вниз? Данная проверка может значительно продлить срок службы батареек.




8. Снимите привод и проверьте/установите батарейки внутрь. Установите привод обратно.

ФУНКЦИИ КНОПКИ

При нажатии КНОПКИ дверца поднимается и индикатор светится **ЗЕЛЁНЫМ**. При повторном нажатии кнопки дверца **ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ**, при последующем нажатии дверца опускается, и индикатор светится **КРАСНЫМ**.

Индикатор начинает мигать **СИНИМ**, когда датчик изделия распознаёт смену дня и ночи, это означает, что дверца скоро откроется или закроется.

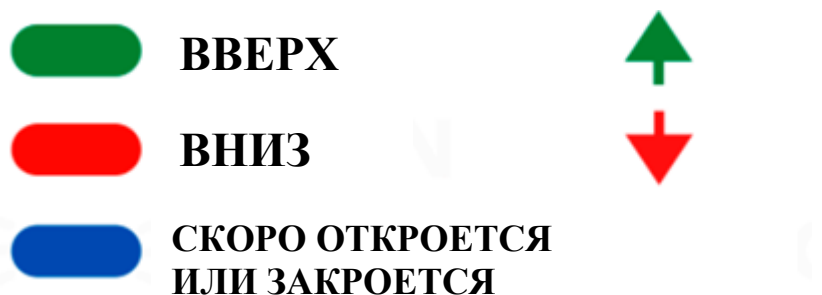

Мигающий **КРАСНЫЙ** индикатор показывает, что батарейки почти разряжены. В этом случае необходимо заменить батарейки.

Когда батарейки полностью разряжены, дверца не откроется на восходе солнца и останется закрытой для защиты курятника.

Мигающий **СИНИЙ** индикатор показывает, что дверца находится в подготовительном режиме и скоро откроется или закроется, он не потребляет много энергии.

Индикатор начинает мигать **СИНИМ**, когда датчик света распознаёт смену дня и ночи, это означает, что дверца скоро откроется или закроется. Датчик не реагирует на любые искусственные источники освещения, такие как лампы с датчиками движения, уличные фонари или ручные фонарики.

ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ (ПРОСТОЙ РЕЖИМ)

Дверца работает автоматически в заводском режиме по умолчанию (от датчика освещения), открываясь на рассвете и закрываясь на закате.

УСТАНОВКА ОПРЕДЕЛЁННОГО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

Вы можете настроить ОТКРЫТИЕ двери в определённое время с помощью КНОПКИ.

Пожалуйста, удерживайте кнопку нажатой несколько секунд, пока индикатор не загорится **ЗЕЛЁНЫМ**. Когда индикатор станет зелёным, отпустите кнопку и нажмите её ещё раз для подтверждения (будет издан звуковой сигнал).

Дверца автоматически определяет, в каком часовом поясе вы находитесь.

ПРИМЕР: Вы хотите, чтобы дверца открывалась ежедневно в 7 утра. Ровно в 7 утра нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не загорится **ЗЕЛЁНЫМ**, отпустите кнопку и нажмите её ещё раз для подтверждения (будет издан звуковой сигнал). Теперь дверца будет открываться каждый день в 7 утра.

Если вы не зададите время закрытия, дверца будет закрываться по датчику освещения и открываться в заданное время.

УСТАНОВКА ОПРЕДЕЛЁННОГО ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ

Вы можете настроить ЗАКРЫТИЕ двери в определённое время с помощью КНОПКИ.

Пожалуйста, удерживайте кнопку нажатой несколько секунд, пока индикатор не загорится **КРАСНЫМ**. Когда индикатор станет **КРАСНЫМ**, отпустите кнопку и нажмите её ещё раз для подтверждения (будет издан звуковой сигнал).

Можно запрограммировать дверцу закрываться в определённое время и открываться по датчику освещения.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНФИГУРАТОРА

Для программирования с помощью экрана смартфона зайдите на вебсайт: <http://hobbyfarm.ru/hf> выберите необходимые настройки и время.

Установите яркость экрана вашего смартфона на максимум.

Нажмите кнопку и удерживайте её нажатой несколько секунд, пока индикатор не загорится **СИНИМ**. Когда индикатор станет **СИНИМ**, отпустите кнопку и нажмите её ещё раз для подтверждения (будет издан звуковой сигнал).

Затем в конфигураторе нажмите кнопку **НАЧАТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ** и поднесите смартфон экраном к датчику освещения двери, процедура займёт несколько секунд.

После успешного приёма настроек индикатор начнёт мигать **ЗЕЛЁНЫМ** и будет издан звуковой сигнал.

СБРОС НАСТРОЕК

На двери нажмите и удерживайте **КНОПКУ** дольше 20 секунд, индикаторы попеременно зажгутся (дважды) и будет издан звуковой сигнал. Все предыдущие настройки будут сброшены, а изделие будет переведено в **ОСНОВНОЙ РЕЖИМ**.

При замене батареек или отключении электропитания более чем на 15-20 секунд изделие будет сброшено к заводским настройкам в **ОСНОВНОЙ РЕЖИМ**.