


### ■ Спецификация

Аккумулятор 3[V] CR2032. Размер: 82\*42\*1.5[мм]  
Диапазон температуры/влажности 0~50°C (32~122[°F])  
/ 0-100% (±0.3°C ±3%)


### ■ Наименование/функции

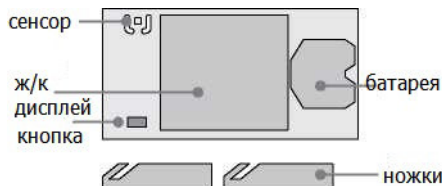


\* Батарея в комплекте. Снимите защитную ленту при ее установке в отсек.

### ■ Установка


▶ Поставьте корпус на ножки, введя ножки по белым линиям на корпусе.

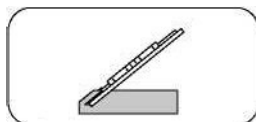

▶ После установки батареи заработает дисплей.

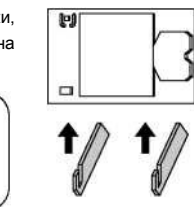

▶ В автоматическом режиме на экране установится текущая температура и влажность.

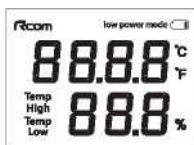

Зажмите Кнопку на 3 с. чтобы выбрать: ▶ 1. Цельсий/ Фаренгейт ▶ 2. аномально высокую температуру ▶ 3. аномально низкую температуру

### 1. Градусы Цельсия или шкала Фаренгейта

▶ Зажмите Кнопку на 3 с., откроется Меню, в первом разделе **1.CF** можно сменить градусы Цельсия на шкалу Фаренгейта.



▶ Кратковременным нажатием смените диапазон с градусов Цельсия на шкалу Фаренгейта, или наоборот.  
▶ Выбрав требуемый диапазон, зажатием Кнопки выйдите в Меню для продолжения настроек (выбранный диапазон при этом сохранится). Или отпустите Кнопку на 5 с. и выбранный диапазон сохранится, а экран вернется к рабочему режиму.



▶ Для чего нужно оповещение о ненормально высокой/низкой температуре? Это функция уведомления о критичных значениях выше или ниже установленных.

### 2. Оповещение о ненормально высокой температуре.

Зажмите Кнопку, на 3 с., откроется Меню.

▶ 1. Кратковременным нажатием выберите второй раздел: под символом **2.HI**

▶ 2. Зажмите Кнопку на 3с, начнут мигать значения температуры [значение по умолчанию: 0] При кратковременном нажатии на Кнопку значение увеличивается на 1 единицу.



Диапазон температур:  
°C 0.00 - 50.00°C °F 0.00 - 90.00°F

▶ 3. Выбрав требуемое значение, зажмите Кнопку на 3с., чтобы выйти в Меню для продолжения настроек (выбранное значение температуры при этом сохранится). Или отпустите Кнопку на 5 с. и выбранное значение температуры сохранится, а экран вернется к рабочему режиму.

▶ При аномально высокой температуре значение отобразится на экране, и сигнал прозвучит 5 раз. (После нажатия кнопки, значение исчезнет, сигнал перестает звучать).




### 3. Оповещение о ненормально низкой температуре.

Зажмите Кнопку, на 3 с., откроется Меню.

▶ 1. Кратковременным нажатием выберите третий раздел: под символом **3.LO**

▶ 2. Зажмите Кнопку на 3с, начнут мигать значения температуры [значение по умолчанию: 0]

При кратковременном нажатии на Кнопку значение уменьшается на 1 единицу.

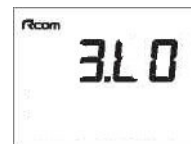

Диапазон температур:  
°C 0.00 - 50.00°C °F 0.00 - 90.00°F

▶ 3. Выбрав требуемое значение, зажмите Кнопку на 3с., чтобы выйти в Меню для продолжения настроек

(выбранное значение температуры при этом сохранится). Или отпустите Кнопку на 5 с. и выбранное значение температуры сохранится, а экран вернется к рабочему режиму.

▶ При аномально низкой температуре значение отобразится на экране, и сигнал прозвучит 5 раз. (После нажатия кнопки, значение исчезнет, сигнал перестает звучать).

