


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




### Гидропонная установка HobbyFarm Mini с фитолампой

## ОПИСАНИЕ

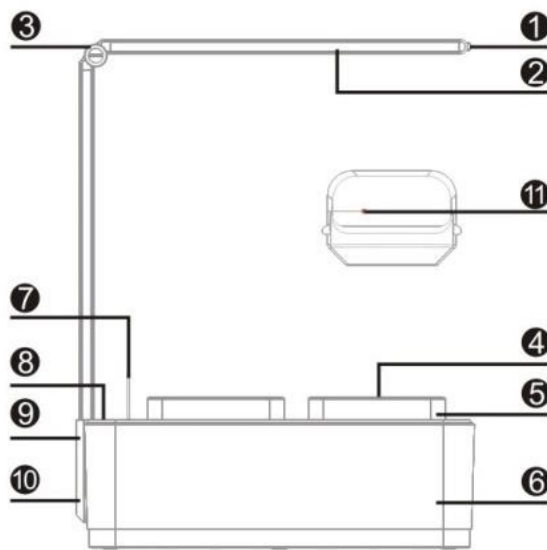

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Вкл/выкл                     | 2. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА |
| 3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА     |                       |
| 4. КРЫШКА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ      | 5. ГОРШКИ             |
| 6. ПОДДОН                       |                       |
| 7. КРЫШКА ЁМКОСТИ ПОД УДОБРЕНИЯ |                       |
| 8. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ          | 9. КОНТРОЛЛЕР         |
| 10. РАЗЪЁМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ       | 10. ДИНАМИК           |

## ОПИСАНИЕ

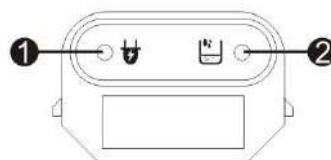


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ.  
ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ – ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ.  
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ВОДЫ ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ  
ИНДИКАТОР, И ПРОЗВУЧИТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

## СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

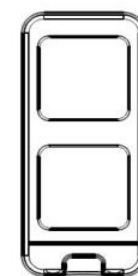


ПОДДОН



ЛАМПА  
И КОНТРОЛЛЕР



АДАПТЕР

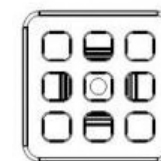


ПОСАДОЧНЫЙ  
ГОРШОК – 2 шт.



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ


## ФУНКЦИИ

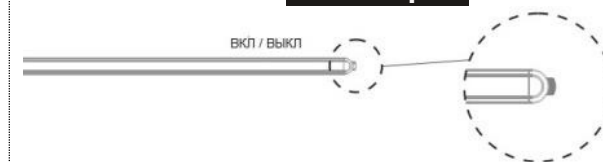


- ШАГ 1. НАЖМИТЕ ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ЧТЕНИЯ, БЕЛЫЙ СВЕТ.  
ШАГ 2. НАЖМИТЕ ПОВТОРНО ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ВЫРАЩИВАНИЯ,  
БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ СВЕТ.  
ШАГ 3. ДВУКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛ/ВЫКЛ – ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА.

В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  
ВКЛ/ВЫКЛ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА. ЭТО РЕЖИМ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ НА  
16 ЧАСОВ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА 8 ЧАСОВ.

## ПРИМЕНЕНИЕ

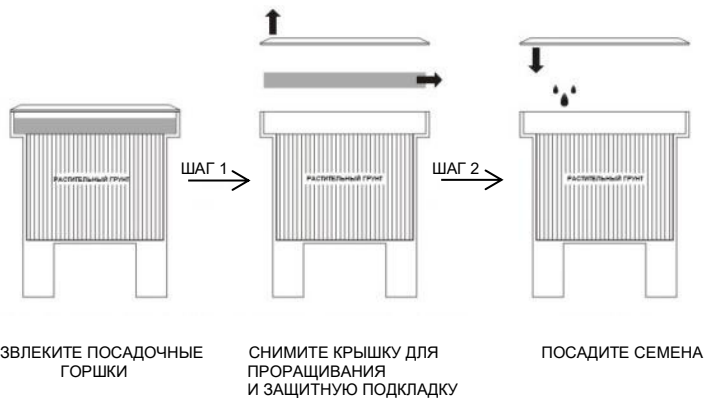

## ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ГОРШКОВ

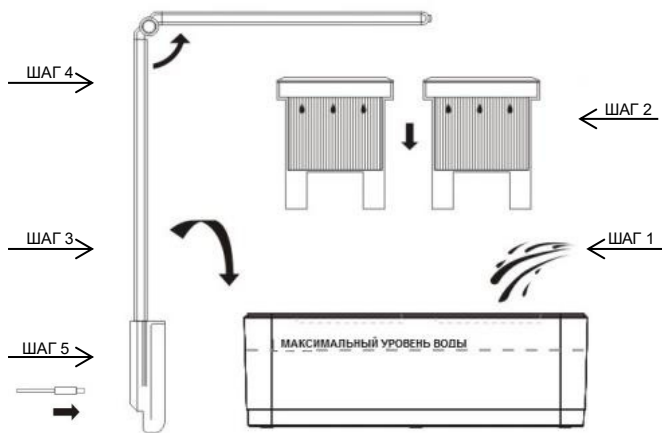


- ШАГ 1. ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ДО УКАЗАННОГО УРОВНЯ  
 ШАГ 2. ПОМЕСТИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ГОРШКИ В ПОДДОН  
 ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ LED-ЛАМПУ НА ПОДДОН  
 ШАГ 3. НАСТРОЙТЕ НЕОБХОДИМЫЙ УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ  
 ШАГ 4. ПОДКЛЮЧИТЕ АДАПТЕР В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## ПРИМЕНЕНИЕ

### ИНДИКАТОР ДОЛИВА ВОДЫ



ГОРИТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР

ЗАЛИТЬ ВОДУ В ПОДДОН ДО УКАЗАННОГО УРОВНЯ


### СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ РАСТЕНИЙ

- 4-6 ЧАСОВ В ДЕНЬ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- 8-10 ЧАСОВ В ДЕНЬ ДЛЯ ТЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


### ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ



ЗЕЛЁНЫЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ

ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЕ АДАПТЕРА

### ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ И УДОБРЕНИЯ



ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ДОБАВЬТЕ ВОДУ ИЛИ УДОБРЕНИЕ

## ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШАГ 1. ИЗВЛЕКИТЕ РАСТЕНИЯ И ГРУНТ, ОЧИСТИТЕ ПОДДОН И ГОРШКИ. ЛАМПУ МОЖНО НЕ ВЫНИМАТЬ  
 ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ И СЕМЕНА  
 ШАГ 3. ПОСАДИТЕ СЕМЕНА

- ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ С ПОЧВОЙ ПРЯМО В ГОРШКИ

## ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ

## ПРИМЕНЕНИЕ

+  
 ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В КОНТРОЛЛЕР  
 +  
 НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ УКАЗАННОГО УРОВНЯ  
 +  
 ПОМЕСТИТЕ ПРИБОР В СВЕТЛОМ МЕСТЕ  
 +  
 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРУ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Блок питания 220 В / 16 В, 1 А
- Индикатор подключения питания
- Индикаторы уровня воды световой и звуковой
- Освещение по таймеру, фитолампа 8 Вт

## ПРИМЕЧАНИЯ

- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ПРИ ДОЛИВЕ ВОДЫ ДОБАВЬТЕ В ВОДУ УДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ.
- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В ОБИЛЬНОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ПОСТАВЬТЕ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ.
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВСХОДА СЕМЯН ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕМЯН.
- ОБЕСПЕЧЬТЕ РАСТЕНИЯМ ДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ВОЗДУХ, ВОДУ, УДОБРЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ГРУНТ.