


Автоматическая кормушка для кошек

# F1-Camera

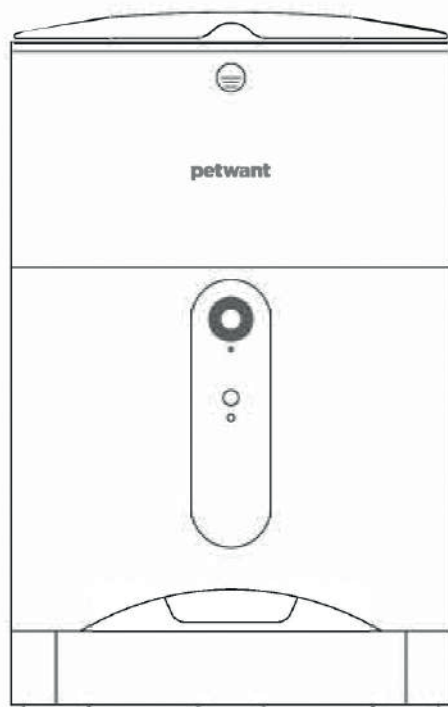

Руководство пользователя



## Дорогие владельцы домашних животных:

Благодарим за покупку нашей кормушки для кошек.

Мы стремимся всегда быть рядом с вами и вашим питомцем.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните её для последующего ознакомления.

## Знакомство с автоматической кормушкой



## Скачайте приложение «Smart Life»

Для оптимальной работы сначала установите приложение «Smart Life».





## Просканируйте QR код и скачайте приложение «Smart Life»

Для нормальной работы приложения необходимо разрешить ему доступ к сети и местоположению.





## Регистрация аккаунта

Нажмите кнопку «Создать новую учётную запись» для создания нового аккаунта и следуйте указаниям приложения

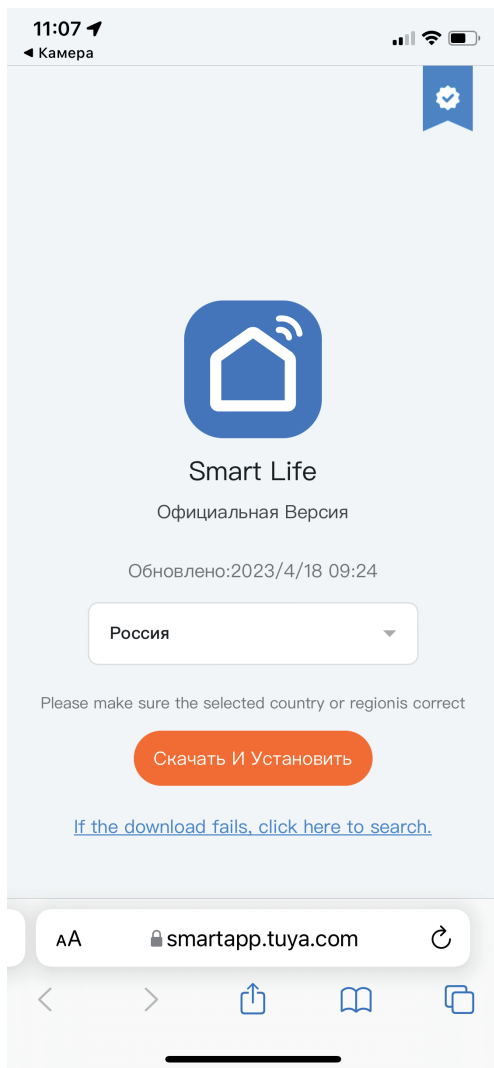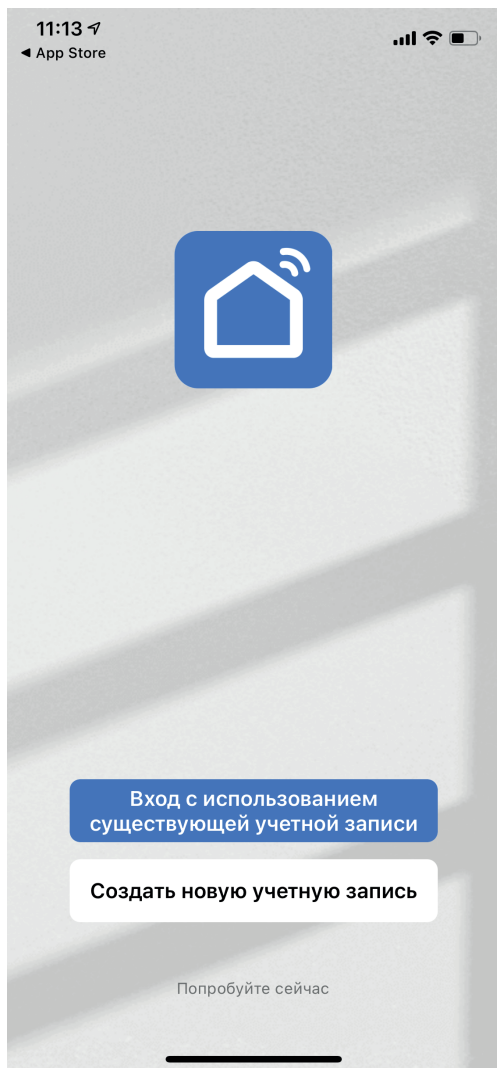


# Добавление устройства

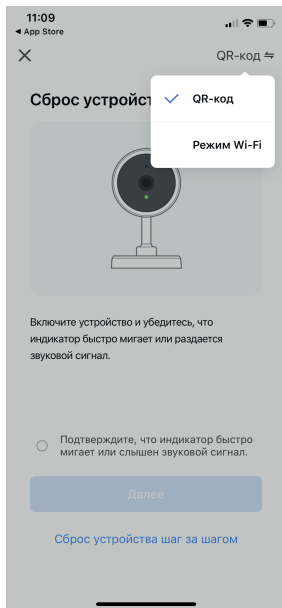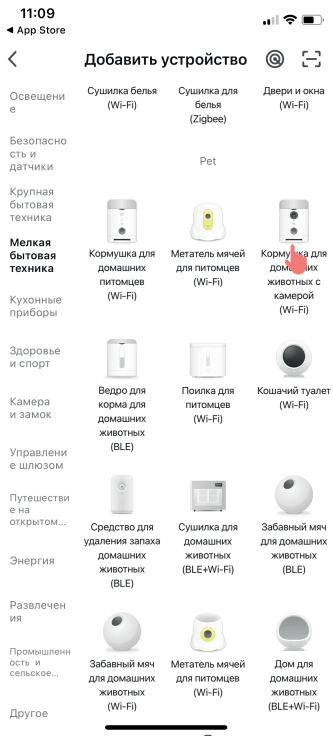


① Щелкните «Малая бытовая техника» и выберите «Кормушка для домашних животных с камерой (Wi-Fi)».

② В верхнем правом углу страницы переключите режим с «QR код» на Режим «Wi-Fi»


## Добавление устройства

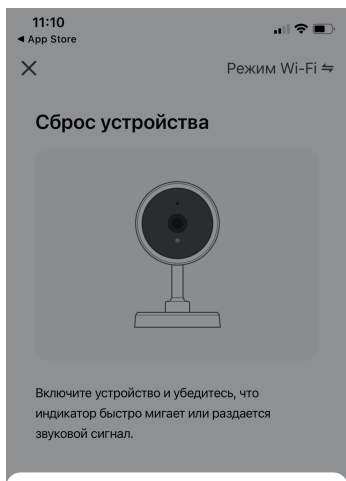

Проверьте состояние светового индикатора:




- ③ Проверьте состояние светового индикатора. Убедитесь, что он мигает.  
Нажмите на Режим EZ.

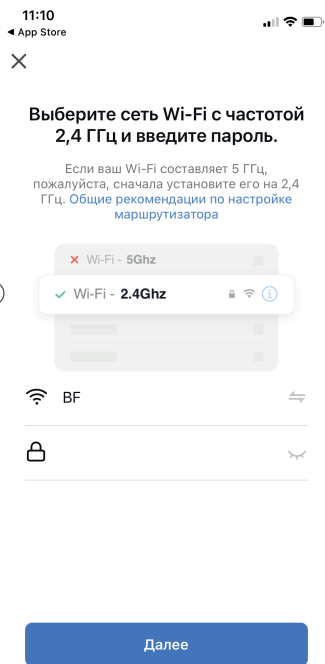

- ④ Убедитесь что ваша сеть Wifi работает на частоте 2,4 Ghz.

Выберите вашу сеть Wifi и введите пароль для подключения к сети.


## Добавление устройства

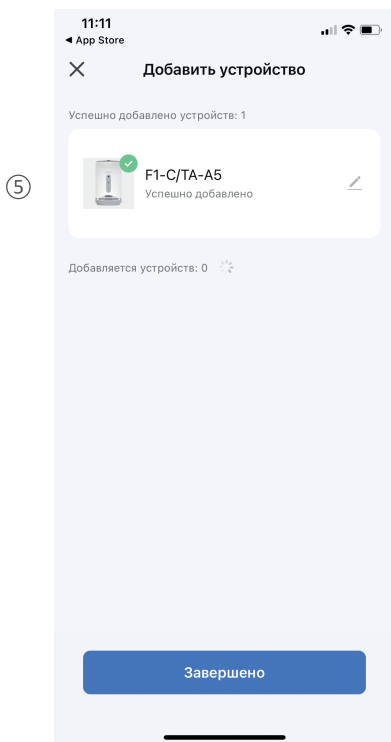

- 5 После обнаружения вашей кормушки в сети нажмите кнопку «Завершено»

Теперь вы можете начать пользоваться умной кормушкой для домашних животных.



# Главная страница приложения

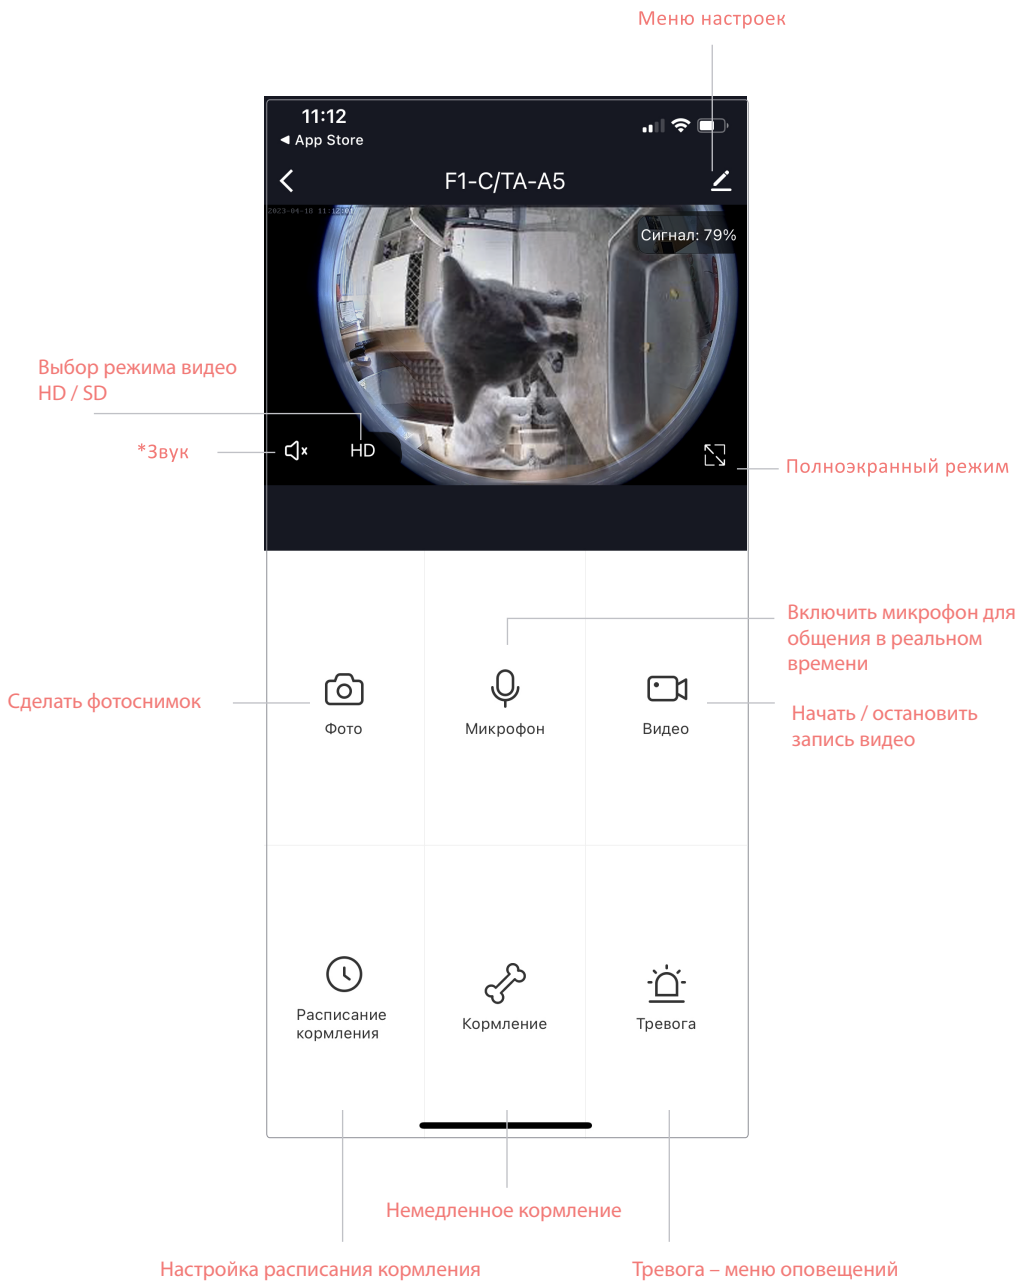




## Тревога – меню оповещений

1. Включить оповещение на обнаружение движения
2. Настроить чувствительность датчика движения
3. Настройка включения / выключения оповещений по заданному графику

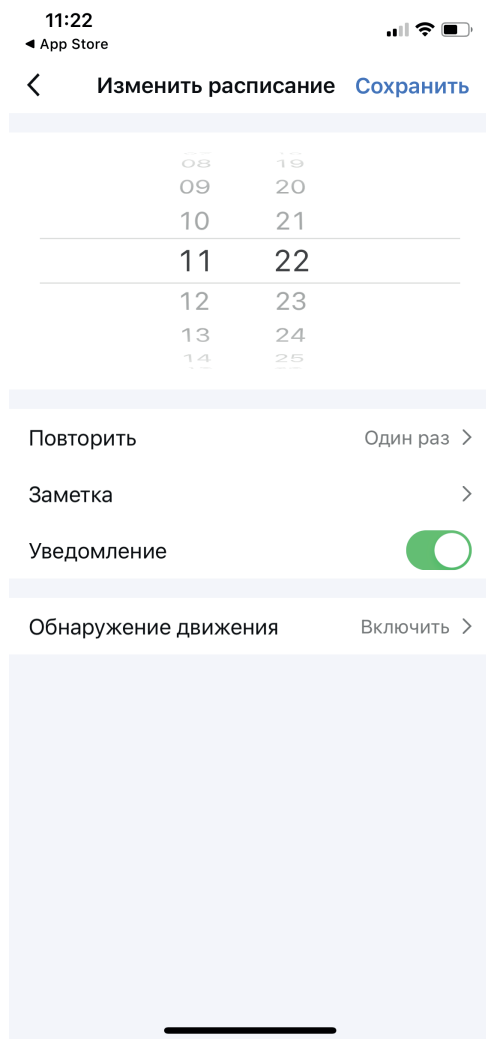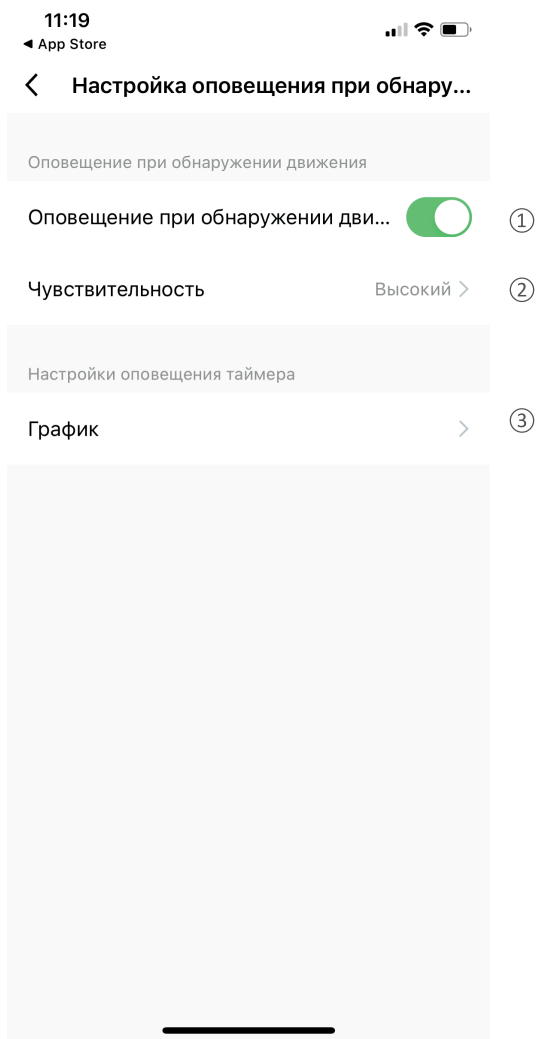

## Немедленное кормление

1. Выбор количества порций в одном кормлении
2. Запись голосового сообщения перед кормлением
3. Начать кормление

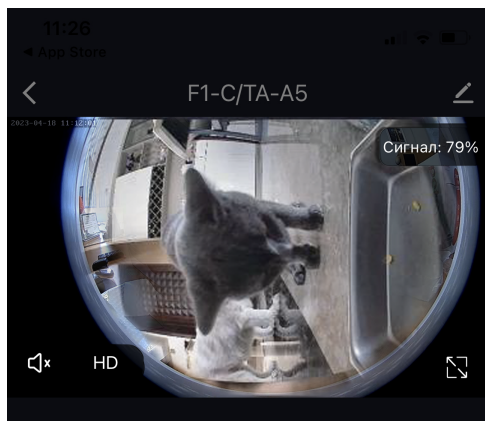

Порции

①

1

2

Вес порции Прибл. 10 g

③

Кормление

②




Запись голоса




Статистика  
кормления

# Настройка расписания кормления

1. Нажмите кнопку «Добавить время кормления», что бы добавить новое кормление
2. Установите время кормления
3. Выберите дни кормления
4. Выберите количество порций в одном кормлении

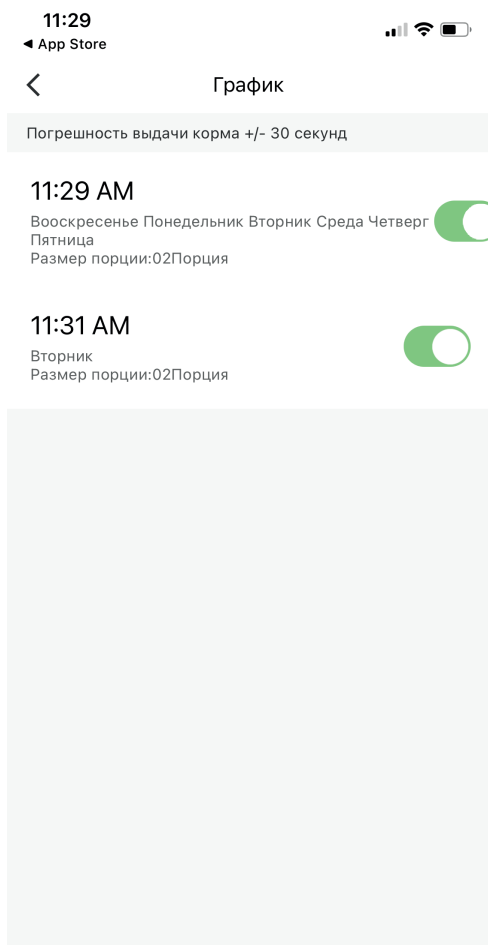



① **Добавить время кормления**

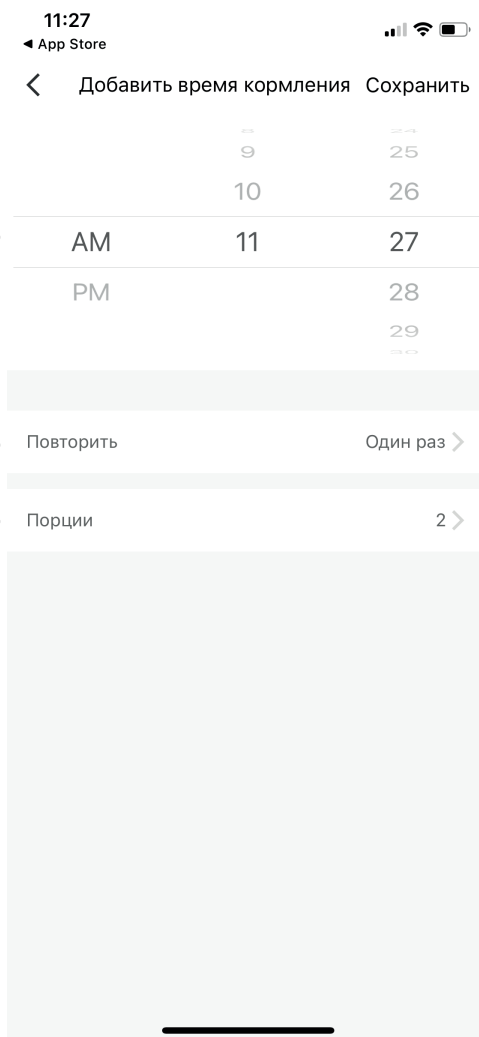

## Настройка расписания кормления

3. Выберите дни кормления

4. Выберите количество порций в одном кормлении

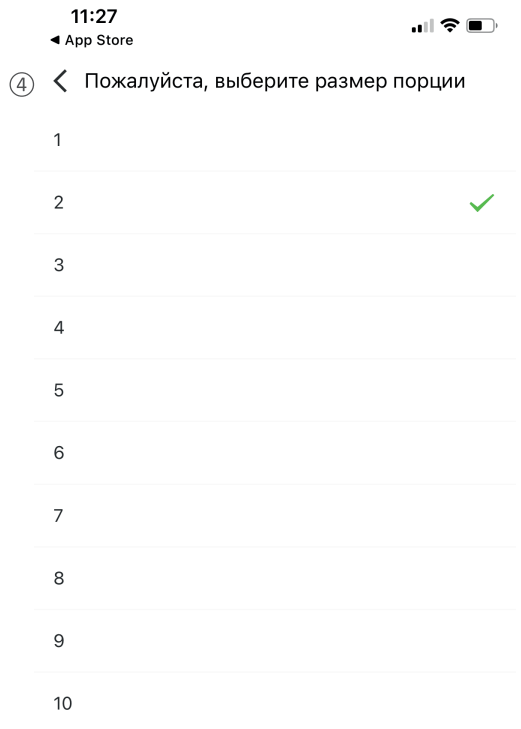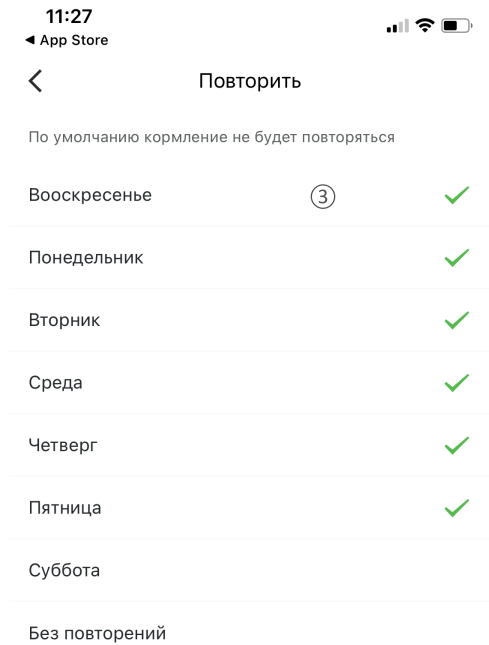

# Настройка расписания кормления

Созданные планы кормления можно редактировать.  
Для этого нажмите на нужное кормление и измените параметры

11:28

◀ App Store



График

Погрешность выдачи корма +/- 30 секунд

11:29 AM

Вооскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница

Размер порции: 02 Порция



[Добавить время кормления](#)



## Безопасность

Соблюдение правил безопасности поможет избежать потенциальной опасности для людей и домашних животных. Пожалуйста, внимательно прочтите правила безопасности.

1. Подходит для маленьких животных.
2. Не используйте на открытом воздухе. Только внутри дома (помещения).
3. Не разбирайте компоненты кормушки, кроме лотка для корма и емкости для корма.
4. Не кладите ничего на кормушку.
5. Кормушкой разрешено использовать людям старше 12 лет.
6. Не разбирайте и не ремонтируйте кормушку самостоятельно, если возникла неисправность, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
7. Кормушка подходит для сухих кормов диаметром 0,2 - 0,6 дюйма. Не кладите в кормушку посторонние предметы, кроме корма для домашних животных.
8. Перед длительной поездкой убедитесь, что питание кормушки надежно подключено и работает стабильно.
9. В случае попадания воды на вилку питания кормушки не вынимайте её из розетки, отключите розетку от электричества. Если на шнуре питания или адаптера есть повреждения, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
10. Во избежание поражения электрическим током не кладите шнур питания или вилку рядом с водой или другими жидкостями, используйте только шнур питания, поставляемый производителем.
11. Ни в коем случае не погружайте кормушку в воду, иначе могут повредиться электрические компоненты.
12. Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом, некоторые компоненты кормушки могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые могут вызвать удушье; берегите их от детей и домашних животных.
13. После установки внимательно осмотрите этот прибор, не включайте его в розетку, если на сетевой шнур или вилку попала вода. Во избежание опрокидывания поставьте устройство у стены.
14. Это изделие предназначено для кормления домашних животных, любые несчастные случаи, вызванные несанкционированным использованием, юридически недействительны. Мы не несем ответственности за несанкционированное использование.

## **Автоматическая кормушка F1-Camera.**

Материал: ABS пластик.

Объем кормушки: 4.3 л.

Максимальное количество кормлений в день: 8.

Максимальное количество порций: 20

Объем одной порции: 10±2гр.

Применимый корм: 5-15мм сухой.

Электропитание: от сети 220V адаптер 5V 2A,

Размер: 245\*300\*380мм.

Вес: 2,1 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY 3/F,  
6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун,  
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,  
115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40  
стр. 1, оф. 6.  
тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.