




**Автоматическая кормушка
для животных**

F3 Wi-Fi

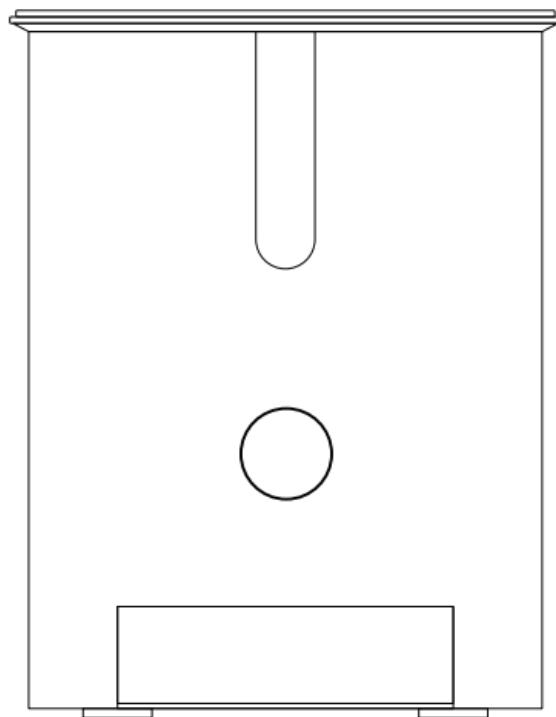

**Руководство
по применению**

Устройство кормушки

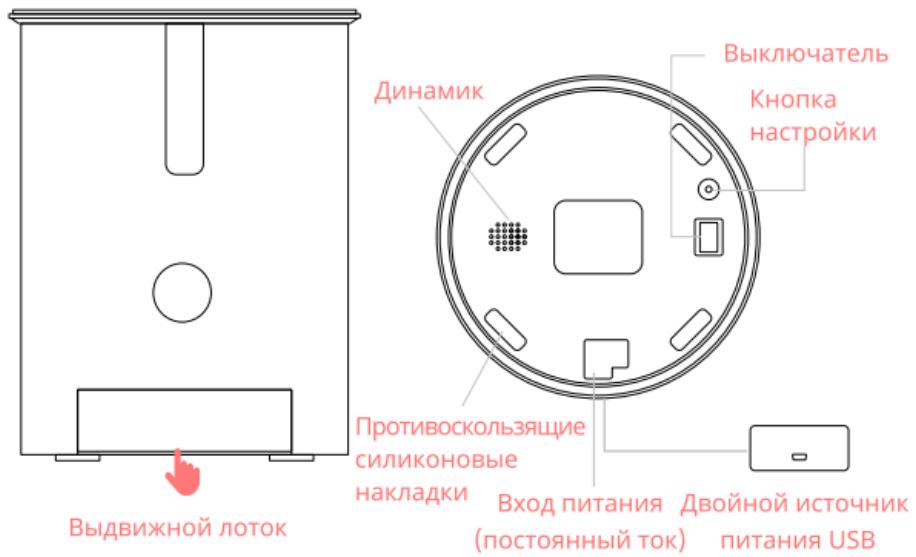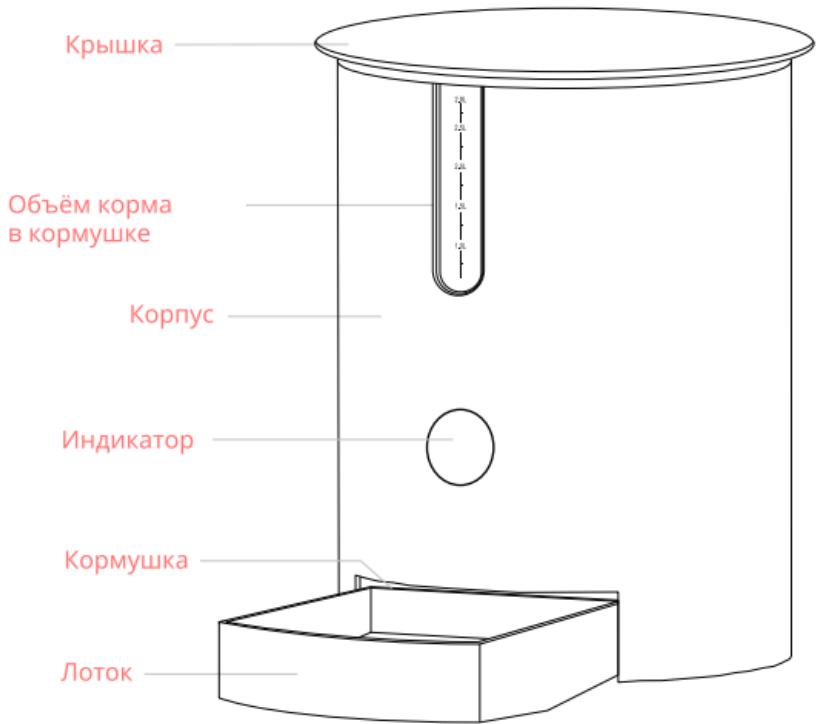

Скачайте приложение «Smart Life»

Для оптимальной работы сначала установите приложение " Smart Life". Данное приложение можно скачать в App Store или Google Play Store.



Smart Life

Альтернативный способ:

Сканируйте этот QR-код для выхода на страницу загрузки.
Установите приложение согласно инструкции.



Для нормальной работы приложения необходимо разрешить ему доступ к сети и местоположению.

Регистрация аккаунта


Нажмите кнопку "Register" (Регистрация) и следуйте указаниям приложения для создания нового аккаунта.



ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Наилучшее расстояние между кормушкой и маршрутизатором составляет 1-3 м (при отсутствии препятствий).
 2. Убедитесь, что для настройки вы используете 2.4G Wi-Fi. Возможно, вам потребуется вернуться на страницу настроек маршрутизатора в приложении и выбрать сеть 2.4G Wi-Fi.
-

Добавить устройство в режиме EZ (EZ Mode)

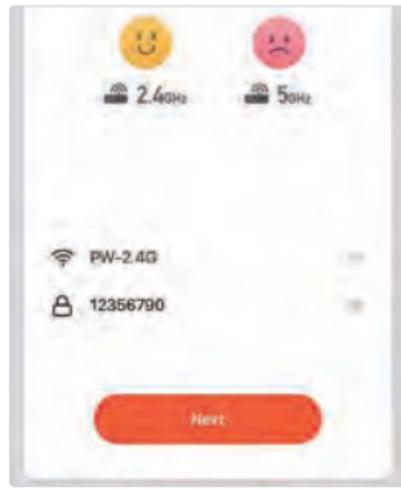


① Нажмите "Small Home Appliances" (Мелкая бытовая техника) и выберите "Pet Feeder" (Кормушка для домашних животных)

② Выбираете сеть Wi-Fi, к которой будет подключена автокормушка. Вводите пароль доступа к сети (разрешите доступ к местоположению, если ваше имя Wi-Fi не может быть идентифицировано)

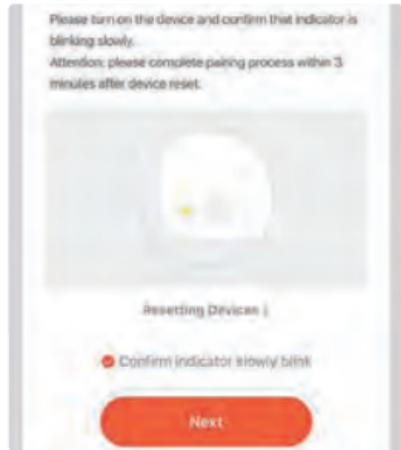

③ В верхнем правом углу страницы переключите режим на «EZ Mode»


④ Убедитесь, что индикатор мигает медленно, а затем нажмите "Next" (Далее)

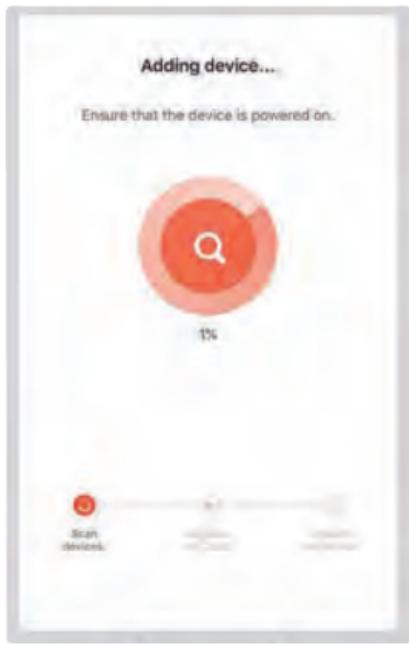

⑤ Установка соединения и получение конфигурации



⑥ Нажмите "Done" (Готово) после успешного подключения

Добавить устройство в режиме AP (AP Mode)

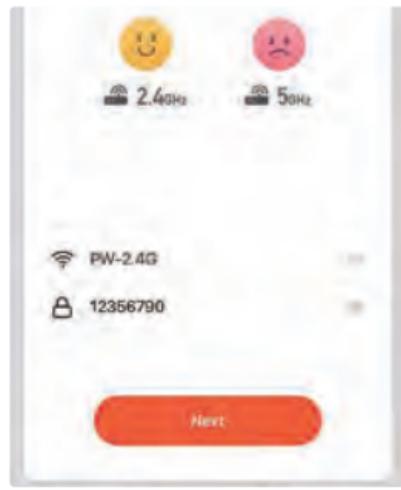

① Нажмите "Small Home Appliances" (Мелкая бытовая техника) и выберите "Pet Feeder" (Кормушка для домашних животных)

② Выбираете сеть Wi-Fi, к которой будет подключена автокормушка. Вводите пароль доступа к сети (разрешите доступ к местоположению, если ваше имя Wi-Fi не может быть идентифицировано)

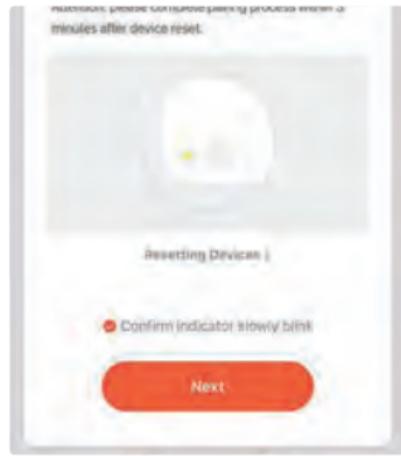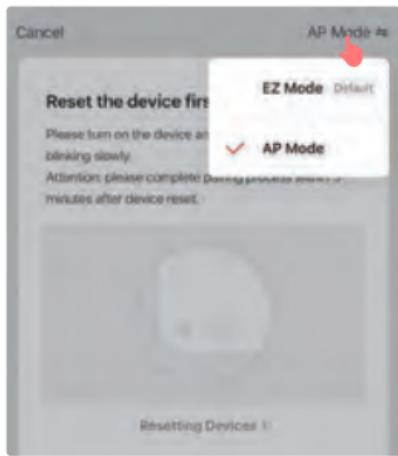


③ В верхнем правом углу страницы переключите режим на «AP Mode»

④ Убедитесь, что индикатор мигает медленно, а затем нажмите "Next" (Далее)

phone to the device's hotspot

1. Connect the phone to the hotspot shown below.

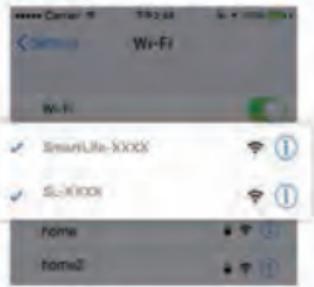

2. Go back to the app and continue to add devices.

[Go to Connect](#)

⑤ Нажмите «Go to connect»
(Перейти к подключению)

WLAN

✓ SmartLife-xxxx



MY NETWORKS

PW-2.4G

TP-LINK_PW

ZHTEL

OTHER NETWORKS

ChinaNet-3usc

ChinaNet-CAjv

ChinaNet-FITS

ChinaNet-zbMP

⑥ Перейдите к подключению точки доступа «Smartlife-xxx» на странице WLAN, а затем вернитесь в приложение



⑥ Установка соединения и получение конфигурации

Added.

F3-W/TA
Device added successfully


Living Room Bedroom
Second Bedroom Dining Room
Kitchen Study Room

[Done](#)

⑦ Нажмите "Done" (Готово) после успешного подключения


Настройки кормления по графику

1. Нажмите "Meal Plan" для установки графика кормлений
2. Нажмите "+", чтобы добавить в расписание кормление
Вы можете установить время кормления и количество порций в соответствии с потребностями вашего питомца.
Вы можете выбрать до 10 порций за одно кормление.
3. Чтобы удалить кормление, сдвиньте влево и нажмите "Delete" (Удалить).

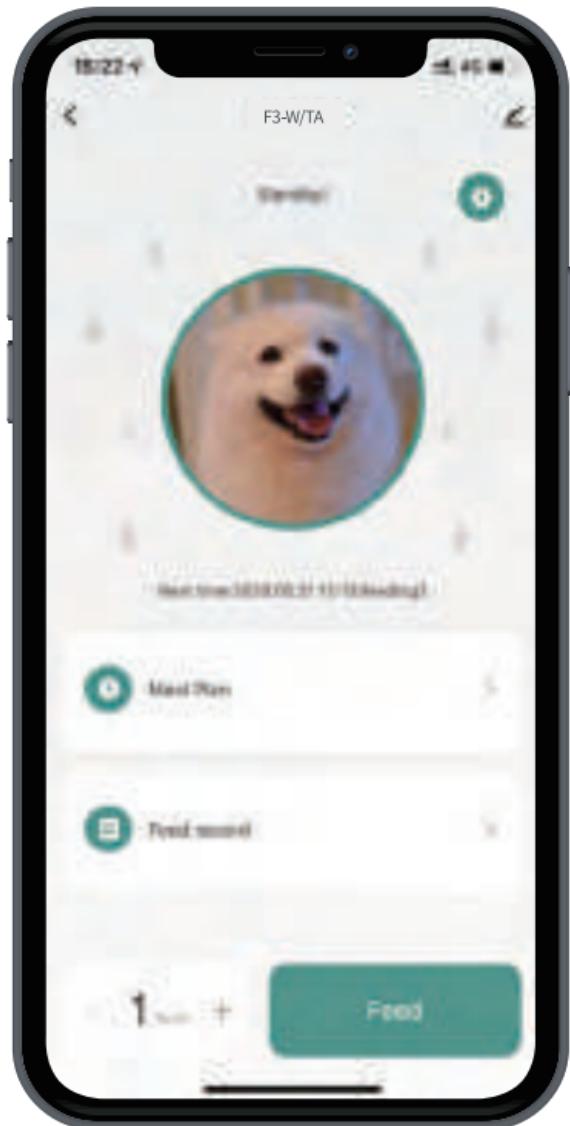


Ручное кормление

1. Для разового кормления вне графика нажмите кнопку “Feed” (Кормление)
2. Вы можете регулировать количество порций разового кормления слева от кнопки “Feed” (Кормление)

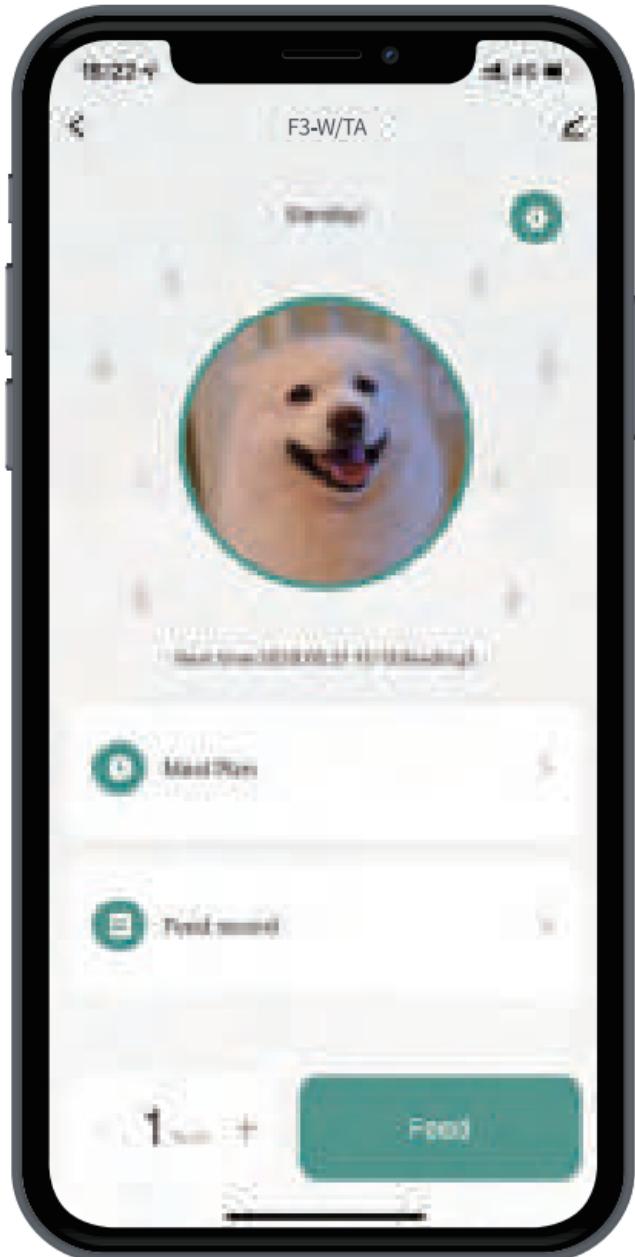


Другие настройки

Вы можете нажать "  ", чтобы проверить обновления прошивки и изменить имя устройства, а также удалить устройство.

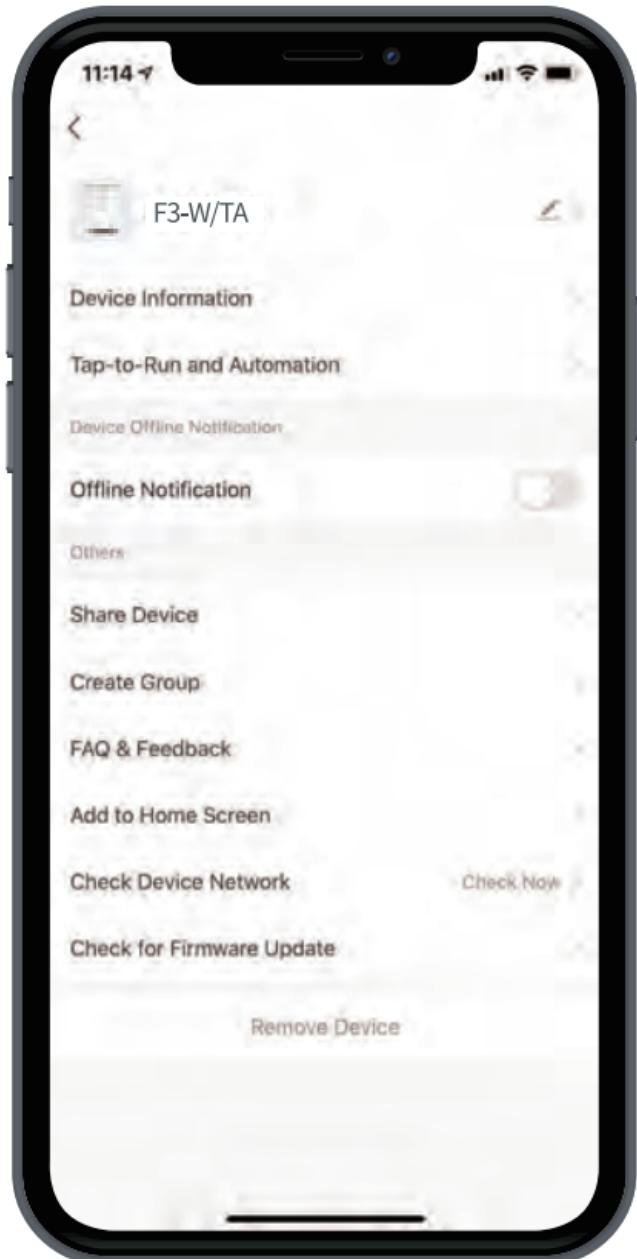

Общий доступ к устройству



Вы можете нажать "  ", проверить обновления, нажать "Share Device" (Поделиться устройством) и ввести учетную запись, которой вы хотите поделиться, чтобы завершить свою операцию. Если вы хотите прекратить общий доступ, то долгим нажатием на добавленную

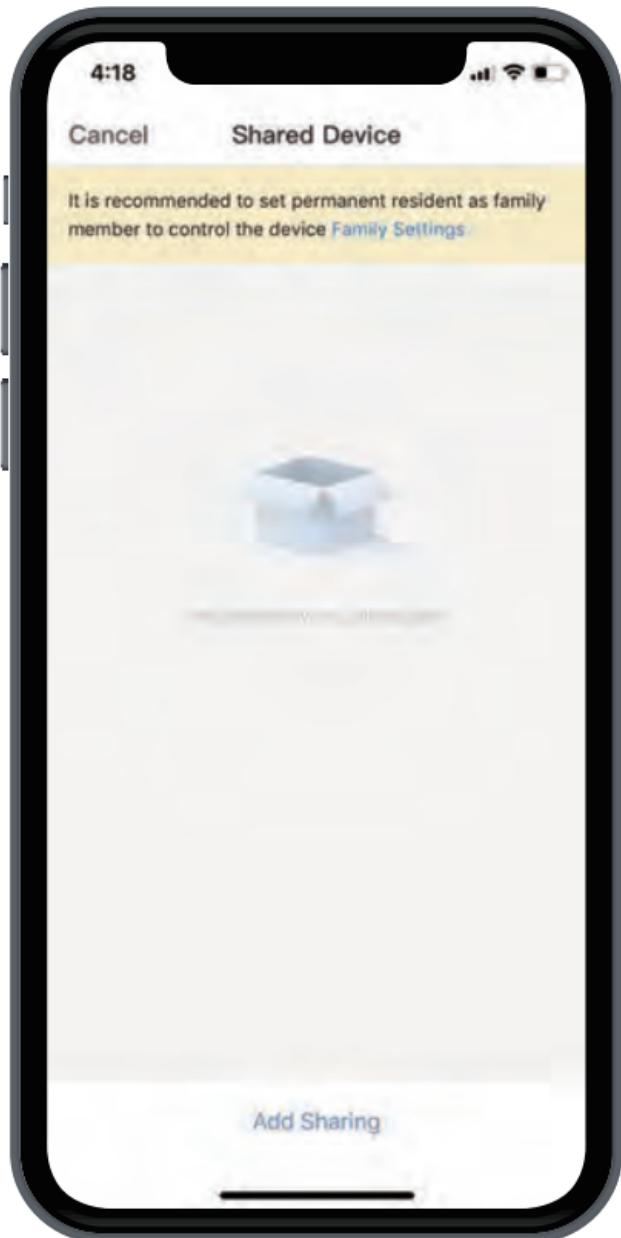


учетную запись для пользователей Android или сдвигом ее влево для пользователей IOS, удалите общую учетную запись.

Сборка и разбор кормушки

1. Направление шестеренок ведра для корма необходимо совместить с направлением прорези в основном корпусе. После выравнивания нажмите вниз

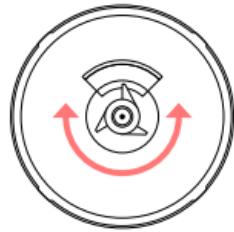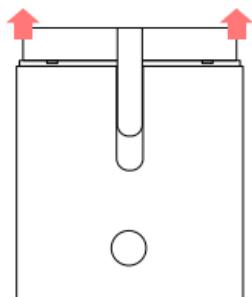

2. Возьмитесь за крышку с обеих сторон и поднимите её

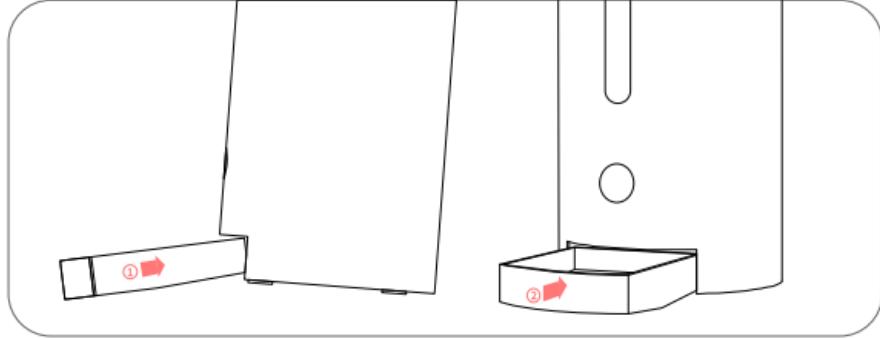

⚠️ Очистка кормушки:

1. Перед очисткой выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Очищайте устройство не мокрой, а слегка влажной салфеткой.
3. Лоток для корма и резервуар можно мыть в посудомоечной машине.
4. Основной корпус ни в коем случае нельзя погружать в воду, иначе может возникнуть короткое замыкание устройства.

Безопасность

Объяснение слов и символов, используемых в этом руководстве



Это символ предупреждения о безопасности. Он используется для предупреждения вас о потенциальной опасности получения травм. Соблюдайте все указания по технике безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможных травм или смерти.



WARNING

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

CAUTION

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ используется без символа предупреждения о безопасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к причинению вреда вашим домашним животным.

NOTICE

УВЕДОМЛЕНИЕ используется для рассмотрения методов безопасного использования, не связанных с травмами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ★ Не кладите посторонние предметы в кормушку для домашних животных.
 - ★ Не используйте на открытом воздухе. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ.
 - ★ Не используйте прибор не по назначению.
 - ★ Не позволяйте детям играть или находиться рядом с кормушкой для домашних животных.
 - ★ Не кладите ничего на кормушку для домашних животных.
- Устройство запускается автоматически.
- ★ Не разбирайте устройство для кормления домашних животных, кроме компонентов, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
 - ★ Не устанавливайте и не храните кормушку для домашних животных там, где она будет подвержена воздействию погодных условий или температур ниже -20 °C.
 - ★ Не погружайте панель управления в воду. Основание НЕ должно быть погружено в воду в любое время, так как это может привести к повреждению электронных компонентов.
 - ★ Не используйте эту кормушку для домашних животных со щенками, котятами, собаками или кошками, которые не могут дотянуться до лотка с едой или имеют какие-либо физические недостатки.
 - ★ Если необходим удлинитель, следует использовать удлинитель с соответствующей номинальной мощностью.
-

Безопасность

- ★ Не используйте кормушку для домашних животных не по назначению. Использование насадок, не рекомендованных или не продаваемых производителем, может привести к небезопасному состоянию.
- ★ Не поднимайте кормушку для домашних животных за крышку, бункер, миску или держатель для миски. Поднимайте и переносите кормушку, используя обе руки и основание бункера, удерживая устройство в вертикальном положении.
- ★ Только для сухого корма. Не используйте влажную или консервированную пищу.
- ★ Чтобы избежать спотыкания, всегда располагайте шнур питания в стороне от пешеходного движения.
- ★ Если вилка устройства намокнет, отключите электричество используемой розетки. Не пытайтесь отсоединять устройство от сети.
- ★ Осмотрите данное устройство после установки. Не подключайте устройство к сети, если на шнуре питания или вилке есть вода.
- ★ Чтобы снизить риск получения травм, при использовании прибора детьми или рядом с ними, необходим тщательный надзор.
- ★ При использовании шнура питания, не помещайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- ★ Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Некоторые предметы могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты; эти пакеты могут вызвать удушье; храните вдали от детей и домашних животных.

ОСТОРОЖНО

- ★ Автокормушка предназначена только для собак или кошек.
- ★ Кормушка для домашних животных должна располагаться на ровной поверхности.
- ★ Всегда отключайте любой прибор от сети, когда он не используется, перед надеванием или снятием деталей и перед чисткой. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку из розетки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ★ Индикатор тревоги будет мигать при низком заряде батареи, напоминая пользователям о необходимости замены батарей или подключения адаптера.
- ★ Прочтите и соблюдайте все важные указания, указанные на кормушке для домашних животных и на упаковке.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Statement



FCC STATEMENT :

★This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

★ This device may not cause harmful interference.

★ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

“Hereby, Shenzhen Qianhai Runway Technology Co.,LTD



Declaration of Conformity

Qianhai Runway, declares that this feeder
is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU.

The manual of Japanese version will be supplied in Japanese as well at the time of use.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna.

(2) Increase the separation between the equipment and receiver.

(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
