



Инкубатор серии Smile модель S30, S52

Руководство пользователя




Для обеспечения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с данным Руководством.



1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор, руководство пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур электропитания

2. Разъем питания

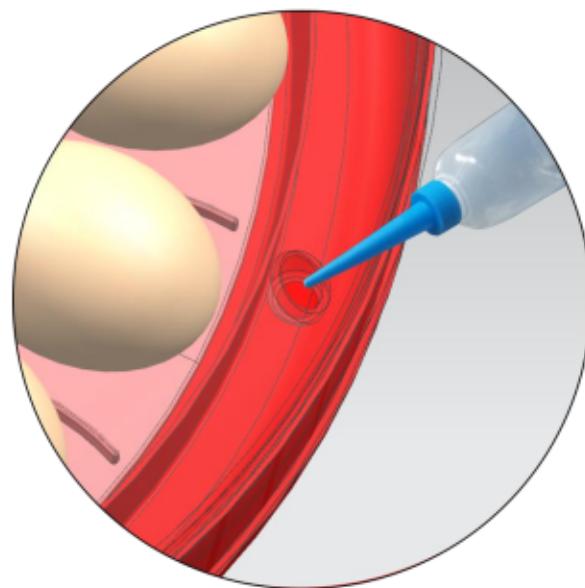

3. Убедитесь, что вентилятор, кнопки управления и нагреватель работают, а температура и влажность выводятся на экран.


4. Заполните лоток водой, закройте крышку.
Перед началом инкубации прогрейте инкубатор 10-30 минут.



Внимание:

1. Прежде чем открыть крышку, убедитесь, что шнур электропитания не подсоединен.
2. Инкубированию подлежат только оплодотворенные яйца.
3. После инкубирования просушите крышку и нижнюю часть инкубатора отдельно, таким образом скопившаяся внутри инкубатора влага не повредит электронные компоненты.

Руководство по эксплуатации

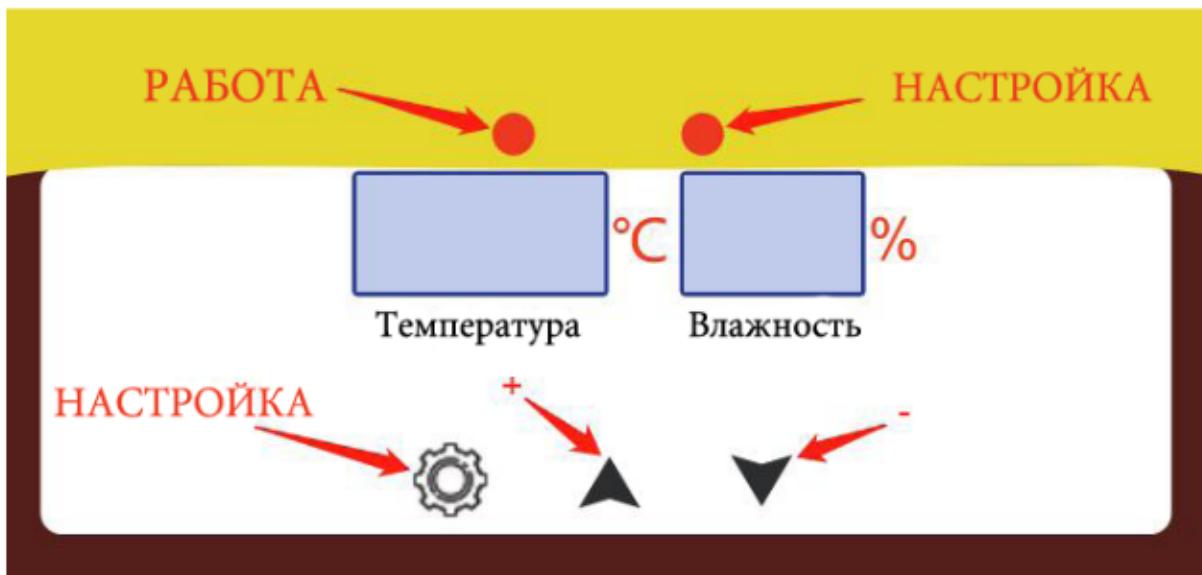

Кнопка настройки температуры:

Нажмите один раз "", загорится индикатор настройки. Нажмите "" или "" , чтобы выставить нужную температуру, затем снова нажмите " для подтверждения выставленной температуры. Диапазон температуры составляет 20-39.5°C. (для контроля функции поворота яиц нажмите " и удерживайте 3 секунды)

Описание статуса индикаторов:

Красная лампочка в левой стороне экрана - это индикатор нагрева. Горящая красная лампочка означает, что включен нагрев инкубатора.

Советы по эксплуатации:

1. Подключите инкубатор к источнику питания 220V/110V переменного тока, загорится левая лампочка, включится рабочий режим инкубатора (сразу включится нагреватель) ;
2. Перед началом использования инкубатора убедитесь, что в лотке есть вода;
3. Перед инкубированием прогрейте инкубатор 15 - 30 минут, убедитесь, что выставленная температура составляет 38° С. Если температура отличается, выставите 38°C. Информация о настройке температурного режима содержится в описании кнопок;
4. Во время прогрева горит один индикатор над температурой, во время работы также. Второй индикатор включается только во время внесения изменений в настройки инкубатора.
5. Поместите оплодотворенные яйца в инкубатор, закройте крышку, подключите инкубатор к электросети.

Инкубатор HHD S30/S52.

Вместимость яиц: 30 / 52 куриных, утиных, гусиных, перепелиных

Переворот: автоматический

Точность термостата: 0.1°C

Питание: от сети 220/12V

Мощность MAX: 45 Вт / 60 Вт

Габариты:

S30 – Д400xШ400xB90мм

S52 – Д500xШ500xB90мм

Вес: 2.3 кг / 3 кг

Материал корпуса: ABS пластик

Дисплей: цифровой

Бренд: HHD

Страна-изготовитель: Китай

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.