


Инструкция по эксплуатации инкубатора для яиц M12


1. Управление

Температура по умолчанию:
38°C/100°F.

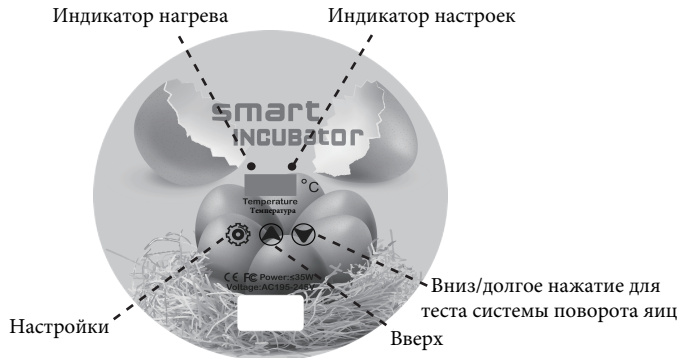

2. Инструкции по эксплуатации


2.1) Положить свежие и чистые оплодотворённые яйца в лоток

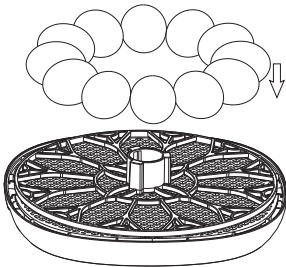



Положите свежие и чистые оплодотворённые яйца в лоток

2.2) Закрыть крышку


Прозрачная крышка должна плотно примыкать к основанию для герметичности. В противном случае горячий воздух будет выходить, что вызовет колебания температуры внутри инкубатора.

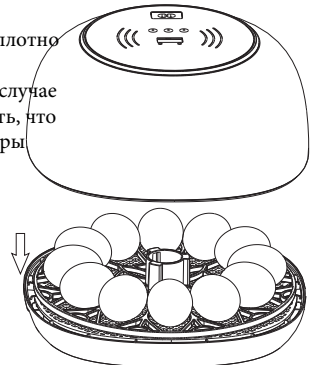

2.3) Подключение и добавление воды

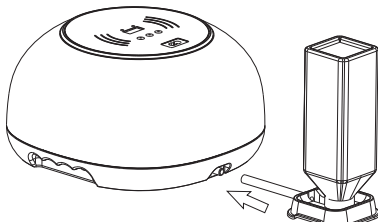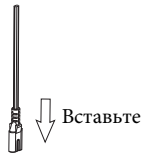

Подключите внешнее устройство для подачи воды
Во время инкубации необходимо следить за уровнем воды. По мере испарения воды ее необходимо своевременно добавлять.

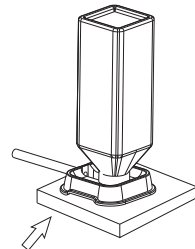

Пожалуйста, не выбрасывайте пенопласт от устройства для заливки воды. При понижении температуры в помещении, накройте устройство пенопластом для поддержания температуры. В то же время пенопласт нужно подложить под устройство для заливки воды.


Инструкция по эксплуатации инкубатора для яиц M12

2.4) Установка температуры



2.5) Удаление лотка для яиц

Когда останутся последние 3 дня, снимите лоток с яйцами и положите яйца на инкубационную решетку, чтобы обеспечить успешное вылупление птенцов.

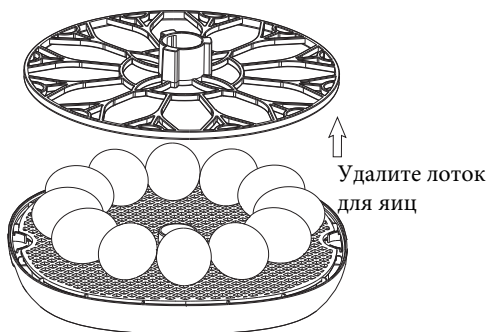

2.6-1) Очистка корпуса лотка


Можно мыть водой ✓



Можно мыть в раковине

2.6-2) Очистка прозрачной крышки лотка

Нельзя мыть водой ✗

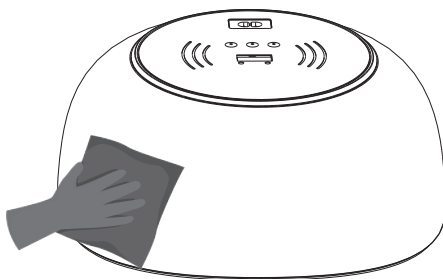

Перед очисткой отключите инкубатор от питания. Протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой. Вытрите насухо чистой тряпкой. Убедитесь, что электрические компоненты остаются сухими. Не погружайте электрические компоненты в воду во время очистки!

Рекомендации по инкубации

На примере куриных яиц

• Как выбрать яйца перед инкубированием?

- ① Инкубационные яйца должны быть свежими. Не кладите яйца в холодильник и не мойте в воде. Лучше всего подходят оплодотворенные яйца на 4-7 день после кладки.
- ② Когда вы кладете яйца в аппарат для инкубации, большой круглый конец яйца должен быть вверху, а маленький конец должен быть внизу.
- ③ Пожалуйста, переворачивайте яйца 2-3 раза в день вручную в первые 18 дней. Не переворачивайте яйца, когда птенцы будут готовы к вылуплению.

• Меры предосторожности при инкубации

- ① Во время инкубации необходимо тщательное наблюдение и правильная эксплуатация устройства. Регулярно проверяйте уровень воды в инкубаторе. Рекомендуется добавлять воду в аппарат каждые 3 дня, точный период зависит от окружающей среды и количества воды внутри аппарата.
- ② При температуре ниже 20°C/68°F накройте устройство пенопластом для поддержания тепла.
- ③ Не открывайте часто крышку во время инкубации, в противном случае скорлупа яиц высохнет и цыпленок не сможет вылупиться.
- ④ В период инкубации своевременно проверяйте развитие яиц:
1 проверка яиц (5-6 день): проверка оплодотворенности яиц – удалите неоплодотворенные яйца, яйца с незакрепленным желтком, мертвые яйца.
2 проверка яиц (11-12 день): проверка развития эмбриона яйца – хорошо развитый эмбрион увеличен, с кровеносными сосудами внутри, воздушная камера большая и резко очерченная.
3 проверка яиц (16-17 день): направьте небольшой источник света на яйцо, эмбрион в хорошо развитом яйце заполнен, и в большинстве мест свет не проглядывается; если эмбрион мертвый, кровеносные сосуды в яйце размыты и не видны, часть рядом с воздушной камерой желтеет, граница между содержимым яйца и воздушной камерой не четкая.
- ⑤ Стадия вылупления (19-21 день): наступает период вылупления, когда на скорлупе появляются трещины. В тоже время необходимо увеличить влажность, чтобы скорлупа была достаточно мягкой для легкого вылупления птенца. Также уменьшите температуру до 37-37,5°C/98-99°F.

• Как хранить аппарат по завершению инкубации?

Своевременно очищайте и просушивайте аппарат после использования, чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов из-за внутренней влажности аппарата.

Автоматический мини инкубатор ННД 12 Wonegg — компактное и эффективное устройство для инкубации 12/35 яиц в зависимости от размера.

Бренд: ННД. Страна-изготовитель: Китай.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Nanchang Edward Co., LTD

Стр. 5, №8 Гаоксин Род, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40, стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.