

## OvaView High-Intensity

Мощный овоскоп для проверки развития зародыша в яйцах с плотной, темной или пестрой скорлупой


**Внимание - никогда не смотрите прямо в источник света**

### Инструкция по использованию.


1. Яйца могут быть проверены примерно через 7 дней. Бесплодные яйца будут казаться прозрачными.
2. Оценка воздушной камеры выполняется с помощью диаграммы. Если она слишком мала уменьшите влажность и наоборот.
3. Овоскопирование устройством OvaView производится непосредственно в затемненной комнате

### Замена батареек.

- Соблюдайте правильную полярность, чтобы предотвратить утечку или риск пожара
- Не используйте вместе старые и новые батареи
- Не используйте различные типы батарей одновременно
- Для достижения наилучших результатов используйте аккумуляторные батареи.
- Удалите батареи из устройства, если вы не собираетесь использовать OvaView в течение длительного периода

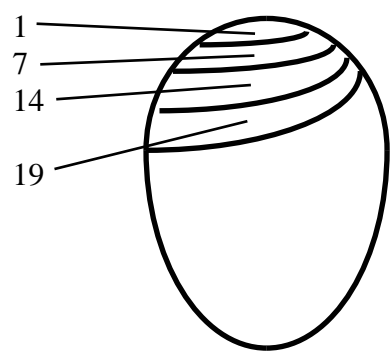

**Куриное яйцо, 58 г**

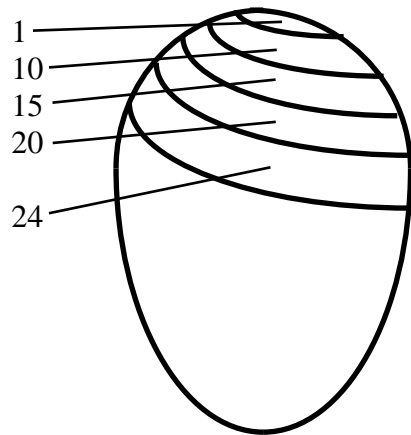

**Яйцо индейки, 85 г**

**Размеры:** 128 x 83 x 33mm (5" x 3.3" x 1.3")  
**Вес:** 85g (3 oz)

**Brinsea Products Inc., 704 N Dixie Ave., Titusville, FL 32796-2017 USA.  
Phone. (321) 267-7009 Toll Free 1-888-667-7009 Fax (321) 267-6090  
e-mail Sales@Brinsea.com, website www.Brinsea.com**